Aspire คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช [*] Aspire เวอร์ชันนี้: 07/2012
หมายเลขรุ่น:
ชีเรียลนัมเบอร์:
วันที่ซื้อ:

สถานที่ซื้อ:

© 2012 สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลสำหรับความปลอดภัยและความสะดวกสบาย ในการใช*้*งานของคุณ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

โปรดอ่านคำแนะนำนี้อย่างรอบคอบ เก็บเอกสารนี้เพื่อเป็นการอ้างอิงในอนาคต ปฏิบัติตามคำเตือนและ คำแนะนำที่เทียนไว้านผลิตภัณฑ์

ปิดการใช้งานผลิตภัณฑ์ก่อนทำความสะอาด

ถอดสายไฟออกจากปลั๊กไฟก่อนทำความสะอาด ห้ามใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่เป็นของเหลวหรือ ละอองสเปรย์ ใช้ผ้าหมาดสำหรับการเช็ดทำความสะอาด

คำเตือน สำหรับปลั๊กไฟเมื่อยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

ทำตามแนวทางต่อไปนี้เมื่อเชื่อมต่อและยกเลิกการเชื่อมต่อกับพาวเวอร์ชัพพลาย:

ติดตั้งพาวเวอร์ซัพพลายก่อนเสียบสายไฟเข้ากับปลั๊กไฟ AC

ถอดปลั๊กสายไฟก่อนถอดพาวเวอร์ซัพพลายออกจากคอมพิวเตอร์

หากระบบมีแหล่งจ่ายพลังงานอื่น ให้ถอดแหล่งจ่ายพลังงานนั้นออกจากระบบโดยการถอดปลั๊ก สายไฟทั้งหมดออกจากพาวเวอร์ซัพพลาย

คำเตือน สำหรับการเข้าถึง

ตรวจดูให้แน่ใจว่าปลั๊กไฟที่คุณเสียบสายไฟนั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายและติดตั้งอยู่ใกล้กับการทำงานของ อุปกรณ์ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เมื่อคุณต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ ตรวจดูว่าได้ถอดสายไฟ ออกจากปลั๊กไฟแล้ว

คำเตือน สำหรับการ์ดตัวอย่างที่มาพร้อมกับตัวเครื่อง (สำหรับบางรุ่น)

คอมพิวเตอร์ของคุณจัดส่งมาพร้อมกับสล็อตการ์ดที่มีการ์ดตัวอย่างพลาสติกติดตั้งอยู่ การ์ดตัวอย่างนี้จะปกป้องสล็อตที่ไม่ได้ใช้งานจากฝุ่น, วัตถุโลหะหรือชิ้นส่วนอื่น ๆ เก็บตัวอย่างนี้ไว้ใช้เมื่อไม่มีการ์ดอยู่ในสล็อต

คำเตือน สำหรับการรับฟัง

เพื่อปกป้องการรับพังของคุณ ทำตามคำแนะนำดังนี้

- เพิ่มระดับเสียงอย่างซ้าๆ จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงชัดเจนและรู้สึกว่ารับพังได้อย่างสบาย
- ห้ามเพิ่มระดับเสียงหลังจากที่หูของคุณได้ปรับระดับการรับพังแล้ว
- ห้ามฟังเพลงที่ระดับเสียงสูงเป็นระยะเวลานาน
- ห้ามเพิ่มระดับเสียงเพื่อป้องกันเสียงดังจากสภาพแวดล้อม
- ลดระดับเสียงลงเมื่อคุณไม่สามารถได้ยินเสียงพูดคุยของผู้คนรอบข้าง

คำเตือน

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ใกล้กับน้ำ
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์บนรถลาก, แท่นยืน, หรือโต๊ะที่ไม่มั่นคง หากผลิตภัณฑ์ตกพื้น อาจทำให้เกิด ความเสียหายร้ายแรงได้
- สล้อตและช่องต่าง ๆมีเพื่อการระบายอากาศเพื่อให้แน่ใจในการทำงานที่เชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์และ เพื่อป้องกันจากการเกิดความร้อนเกินกำหนด ห้ามปิดหรือกีดขวางช่องต่าง ๆ เหล่านี้ ห้ามปิดช่องต่าง ๆ เหล่านี้โดยการวางบนเตียงนอน, โชฟา, พรม, หรือพื้นผิวอื่นที่คล้ายกัน ห้ามวางผลิตภัณฑ์เหนือ เครื่องทำความร้อนหรือภายในวัสดุที่ติดตั้งในตัว เว้นไว้แต่ว่ามีการระบายอากาศที่เหมาะสม
- ห้ามใส่วัตถุใด ๆเข้าในผลิตภัณฑ์นี้ทางช่องสล็อตเนื่องจากอาจสัมผัสกับจุดหรือชิ้นส่วนที่มี
 แรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตรายซึ่งสามารถส่งผลให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้ ห้ามทำของเหลว
 ทุกประเภทหกลงบนหรือลงในผลิตภัณฑ์โดยเด็ดขาด
- เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของส่วนประกอบภายในและเพื่อป้องกันการรั่วของแบตเตอรี่ หามวางผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่สั่น
- ห้ามใช้ในขณะเล่นกีฬา, ออกกำลังกาย, หรือในสภาพแวดล้อมที่สั่น ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ
 ที่ไม่คาดผันได้ หรือเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์จานหมุน, HDD, ไดร์ฟออพติคอล และความเสี่ยง
 ต่อการระเบิดของแบตเตอรี่ลิเซียม
- พื้นผิวด้านล่าง, พื้นที่โดยรอบช่องระบายอากาศ และอแดปเตอร์ AC มีความร้อน เพื่อหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังหรือร่างภายของคุณ
- อุปกรณ์ของคุณและส่วนประกอบต่างๆ อาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก เก็บอุปกรณ์และชิ้นส่วนเหล่านี้ให้หางจากเด็ก

การใช้กำลังไฟฟ้า

- ผลิตภัณฑ์นี้ควรทำงานตามประเภทของกำลังไฟฟ้าที่ระบุไว้บนฉลาก หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับ กำลังไฟฟ้า ให้ดิดต่อตัวแทนจำหน่ายที่คุณชื้อหรือสำนักงานไฟฟ้าท้องถิ่น
- ห้ามวางสิ่งใดบนสายไฟ ห้ามวางผลิตภัณฑ์ไว้ในที่ที่มีผู้คนเดินผ่านไปมาข้ามสายไฟ
- หากใช้สายไฟส่วนขยายร่วมกับผลิตภัณฑ์ ตรวจดูอัตรากระแสรวมของอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน
 ทั้งหมดเพื่อไม่ให้ใช้ไฟเกินจากอัตรากระแสรวมสูงสุด ตรวจดูว่าอัตรากระแสรวมสูงสุดของ
 ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เสียบเข้ากับปลั๊กไฟไม่เกินกว่าอัตราฟิวส์
- ห้ามใช้รางปลั๊กไฟเกินกำหนดโดยการเสียบปลั๊กร่วมกับอุปกรณ์หลายตัวมากเกินไป การใช้ไฟสำหรับระบบทั้งหมดต้องไม่เกิน 80% ของอัตราวงจรย่อย หากมีการต่อรางปลั๊กไฟ ควรใช้ไฟไม่เกิน 80% ของอัตราอินพุทของรางปลั๊กไฟ
- อแดปเตอร์ AC ของผลิตภัณฑ์นี้คือปลั้กสายดินแบบสามหัวต่อ และสามารถต่อเข้ากับเต้ารับ แบบต่อสายดินเท่านั้น ตรวจดูให้แน่ใจว่าเต้ารับต่ออยู่กับสายดินก่อนเสียบปลั้กอแดปเตอร์ AC ห้ามเสียบปลั้กเข้ากับเต้ารับที่ไม่ได้ต่อสายดิน ติดต่อช่างไฟสำหรับรายละเอียด



คำเตือน! ขาเสียบกลมที่ต่อสายดินคือคุณลักษณะด้านความปลอดภัย การใช้ปลั๊กไฟที่ต่อเข้ากับสายดินอย่างไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต และ/หรือการบาดเจ็บได้



หมายเหตุ: ขาเสียบกลมที่ต่อสายดินยังช่วยการป้องกันได้อย่างดีจากเสียงรบกวนที่อาจ เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ไกล้เคียง ซึ่งอาจเป็นการรบกวนประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้

ระบบนี้สามารถใช้กำลังไฟฟ้าได้หลากหลายตั้งแต่ 100 ถึง 120 หรือ 220 ถึง 240 V AC
 สายไฟที่มาพร้อมกับตัวเครื่องเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานในประเทศ/ภูมิภาคที่ชื้อเครื่อง
 สายไฟสำหรับการใช้งานในประเทศ/ภูมิภาคอื่นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับประเทศ/ภูมิภาคนั้น
 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับสายไฟ ติดต่อตัวแทนขายที่ได้รับอนุญาตหรือผู้ให้บริ
 การ

การซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์

ห้ามพยายามซ่อมผลิตภัณฑ์ด้วยตัวคุณเอง เนื่องจากการเปิดหรือถอดฝาปิดอาจเกิดอันตรายจากจุดที่มี แรงดันไฟฟ้าหรือมีความเสี่ยงอื่น ๆ เกิดขึ้นกับตัวคุณได้ ให้การช่อมบำรุงผลิตภัณฑ์เป็นหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่แผนกให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญ

ถอดปลั๊กไฟออกจากเตารับและติดต่อเจาหน้าที่แผนกให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญเมื่อ:

- สายไฟหรือเต้าเสียบได้รับความเสียหาย ขาดหรือเปื่อยยุ่ย
- ของเหลวหกลงในผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์ตกลงน้ำหรือโดนฝน
- ผลิตภัณฑ์ตกลงพื้นหรือตัวเครื่องได้รับความเสียหาย
- ผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงด้านประสิทธิภาพอย่างชัดเจน ซึ่งบ่งชี้ว่าต้องการการช่อมบำรุง
- ผลิตภัณฑ์ทำงานไม่ปกติหลังจากทำตามคำแนะนำในการใช้งาน



หมายเหตุ: ปรับแต่งการควบคุมเท่าที่มีรวมอยู่ในคำแนะนำในการใช้งานเท่านั้น เนื่องจากการปรับแต่งการควบคุมที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายและต้องการ การดูแลจากช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อกู้คืนผลิตภัณฑ์ให้กลับสู่สภาวะการทำงาน ปกติ

แนวทางสำหรับการใช้แบตเตอรื่อย่างปลอดภัย

โน้ตบุ๊คนี้ไช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนห้ามใช้ใน้ตบุ๊คในสภาพแวดล้อมที่ชี้น, เปียก, หรือที่มีการกัดกร่อน ห้ามวาง, จัดเก็บ, หรือที่มีคลิดภัณฑ์ไว้ใกลักับแหล่งความร้อน, ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูง, ถูกแสงแดด โดยตรง, ในเตาอบไมโครเวฟ, หรือตู้เก็บของที่มีแรงดัน และห้ามวางไว้ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 60°C (140°F) การไม่ทำตามแนวทางนี้อาจทำให้แบตเตอรี่เกิดการรั่ว, ร้อน, ระเบิด, หรือลุกไหม้ และทำให้คุณได้รับบาดเจีบและ ∕หรืออันตรายได้ ห้ามงัดแงะ, เปิด, หรือถดส่วนประกอบของแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่เกิดการรั่วไหลและคุณสัมผัสถูกส่วนที่เป็นของเหลว ให้ล้างออกด้วยน้ำเปล่าให้สะอาด และขอรับคำแนะนำทางการแพทย์โดยทันที เพื่อความปลอดภัยและเป็นการยึดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0°C (32°F) หรือสูงกว่า 40°C (104°F)

แบตเตอรี่ใหม่ที่มีประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมคือแบตเตอรี่ที่เคยผ่านวงจรการชาร์จและคายประจุไฟฟ้ามาแล้ว สองถึงสามครั้ง แบตเตอรี่สามารถชาร์จและคายประจุไฟฟ้าได้หลายร้อยครั้ง แต่จะเสื่อมสภาพไปตาม การใช้งาน เมื่อเวลาในการทำงานสั้นกว่าปกติ ให้ชื้อแบตเตอรี่ใหม่ ใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น และรีชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จที่ได้รับการรับรองสำหรับอุปกรณ์นี้เท่านั้น

ใช้แบตเตอรี่ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานเท่านั้น ห้ามใช้เครื่องชาร์จและแบตเตอรี่ที่ได้รับความ เสียหายโดยเด็ดขาด ห้ามลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรอาจเกิดขึ้นได้เมื่อวัตถุโลหะเช่นเหรียญ, คลิป หรือปากกาสัมผัสถูกหัวต่อขั้วบวก (+) และขั้วลบ (-) ของแบตเตอรี่

(ส่งผลเช่นเดียวกับการใช้แถบโลหะสัมผัสกับแบตเตอรี่) ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้โดย ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณนำ แบตเตอรี่สำรองใสลงในกระเป๋าหรือกระเป๋าถือ การลัดวงจรอาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุที่มาสัมผัสเสียหาย

ความจุและอายุการใช้งานของแบดเตอรี่จะลดลงเมื่อทั้งแบดเตอรี่ไว้ในสถานที่ซึ่งมีความร้อนหรือเย็น เช่น ในรถที่ปิดสนิทในฤดูร้อนหรือฤดูหนาว เก็บรักษาแบดเตอรี่ที่อุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อยู่เสมอ อุปกรณ์ซึ่งใช้แบดเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นอาจไม่สามารถใช้งานได้ระยะหนึ่ง แม้แบดเตอรี่นั้นจะถูกชาร์จจนเต็มแล้วก็ตาม ประสิทธิภาพของแบดเตอรี่มีข้อจำกัดสำหรับอุณหภูมิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

หามโยนแบดเตอรี่เข้าในกองไฟเนื่องจากแบดเตอรี่อาจระเบิดได้ แบดเตอรี่อาจเกิดการระเบิดได้ หากได้รับความเสียหาย ให้กำจัดแบตเตอรี่ตามกฎข้อบังคับในท้องถิ่น โปรดรีไซเคิลหากสามารถทำได้ หามทิ้งแบตเตอรี่รวมกับขยะในบ้าน

อุปกรณ์ไร้สายอาจไวต่อการได้รับการรบกวนจากแบตเตอรี่ได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

โน้ตบุ๊คนี้ใช้แบตเตอรี่ลิเซียม เปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่ประเภทเดียวกันที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของคุณ การใช้แบตเตอรี่อื่นอาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือระเบิด



คำเตือน! แบตเตอรื่อาจระเบิดได้หากถูกจัดการอย่างไม่ถูกต้อง ห้ามถอดหรือทิ้ง ลงในกองไฟ เก็บให้หางจากเด็ก ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับเมื่อต้องทิ้งแบตเตอรี่ ที่ใช_้งานแล้ว

คำเตือน สำหรับอุปกรณ์ใดร์ฟออพติคอล (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

ข้อควรระวัง: อุปกรณ์นี้ประกอบด้วยระบบเลเซอร์และได้รับการจัดอันดับอยู่ใน "CLASS 1 LASER PRODUCT" ในกรณีที่เกิดบัญหาสำหรับอุปกรณ์นี้ โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตที่อยู่ใกล้คุณที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงการระเบิดที่มาจากลำแสงเลเซอร์ ห้ามพยายามเบิดฝาปิดโดยเด็ดขาด

CLASS 1 LASER PRODUCT

CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS

D'OUVERTURE. EVITTER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÅTEILYLLE.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA

SÅTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I

STRÅLEN

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅI FN

ความปลอดภัยสำหรับสายโทรศัพท์

- ถอดสายโทรศัพท์ทั้งหมดออกจากอุปกรณ์เมื่อไม่ได้ใช้และ/หรือก่อนใช้บริการ
- เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกไฟช็อตจากฟ้าผ่า ห้ามเชื่อมต่อสายโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์นี้ ในช่วงที่เกิดฟ้าผ่าหรือพายุ



คำเตือน! เพื่อความปลอดภัย ห้ามใช้ชิ้นส่วนที่ไม่สอดคล้องเมื่อเพิ่มหรือ เปลี่ยนส่วนประกอบ ติดต่อตัวแทนขายของคุณสำหรับตัวเลือกในการซื้อ

สภาพแวดล้อมในการทำงาน



คำเตือน! เพื่อความปลอดภัย ให้ปิดอุปกรณ์ไร้สายหรือเครื่องรับส่งสัญญาณ วิทยุเมื่อใช้แล็ปท็อปของคุณในสภาวะต่อไปนี้ อุปกรณ์เหล่านี้อาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดถึง: LAN ไร้สาย (WLAN), Bluetooth และ/หรือ 3G

ต้องปฏิบัติตามกฏข้อบังคับพิเศษที่บังคับใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ในทุกพื้นที่ และต้องปิดสวิตช์อุปกรณ์ของคุณ เมื่อถูกห้ามไม่ให้ใช้งานหรือเมื่อทำให้เกิดการรบกวนหรือเป็นอันตราย ใช้อุปกรณ์นี้ในลักษณะการใช้งาน ตามปกติเท่านั้น อุปกรณ์นี้เป็นไปตามแนวทางการใช้คลื่นความถี่วิทยุเมื่อใช้งานตามปกติ และตัวผลิตภัณฑ์ และเสาอากาศต้องอยู่ห่างจากตัวคุณอย่างน้อย 1.5 เชนติเมตร (5/8 นิ้ว) ไม่ควรมี ส่วนประกอบที่เป็นโลหะและควรวางอุปกรณ์นี้ในตำแหน่งที่อยู่เหนือร่างกายของคุณ เพื่อถ่ายโอนไฟล์ ข้อมูลหรือข้อความได้เสร็จสมบูรณ์ อุปกรณ์นี้ต้องการการเชื่อมต่อคุณภาพดีไปยังเครือข่าย ในบางกรณี การถ่ายโอนไฟล์ข้อมูลหรือข้อความอาจลาช้าจนกว่าจะมีการเชื่อมต่อ ตรวจดูว่าได้ทำตามคำแนะนำสำหรับ ระยะทางข้างต้นจนกว่าการถ่ายโอนจะเสร็จสมบูรณ์ ชิ้นส่วนของอุปกรณ์เป็นแม่เหล็ก วัสดุโลหะอาจถูก ดูดติดกับอุปกรณ์นี้ และผู้ที่ใช้เครื่องช่วยฟังหามถืออุปกรณ์นี้ใกล้กับหูที่ใส่เครื่องช่วยฟัง หามวางเครดิตการ์ด หรือมีเดียจัดเก็บข้อมูลที่เป็นแม่เหล็กไว้ใกล้กับอุปกรณ์ เนื่องจากข้อมูลที่จัดเก็บอาจถูกลบทิ้งได้

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์ส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งรวมถึงโทรศัพท์ไร้สายอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ทาง การแพทย์ทำให้ทำงานได้อย่างไม่สมบูรณ์ พบแพทย์หรือดิดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ ทางการแพทย์เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์เหล่านี้มีการป้องกันพลังงานคลื่นความถี่วิทยุหรือไม่ หรือในกรณีที่ คุณพบปัญหา ปิดสวิตช์อุปกรณ์ของคุณเมื่ออยู่ในสถานพยาบาลหรือเมื่อมีการดิดประกาศกฎข้อบังคับห้ามใช้ ในบริเวณนั้น โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจใช้งานอุปกรณ์ที่ไวต่อการส่งคลื่นความถี่วิทยุภายนอก

เครื่องกระตุ้นหัวใจ ผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นหัวใจแนะนำใหมีระยะห่างขั้นต่ำ 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) ระหว่าง อุปกรณ์ไร้สายและเครื่องกระตุ้นหัวใจเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนที่อาจเกิดขึ้น ข้อแนะนำนี้สอดคล้องกับการ วิจัยและคำแนะนำจาก Wireless Technology Research ผู้ที่ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจควรปฏิบัติดังนี้:

- ให้อุปกรณ์อยู่หางจากเครื่องกระตุ้นหัวใจมากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว)
- ห้ามนำอุปกรณ์ไปใกล้กับเครื่องกระตุ้นหัวใจหากเปิดสวิตช์อยู่หากคุณสงสัยว่าเกิดการรบกวน ให้ปิดสวิตช์อุปกรณ์และย้ายตำแหน่ง

เครื่องช่วยฟัง อุปกรณ์ไร้สายดิจิตอลบางประเภทอาจรบกวนการทำงานของเครื่องช่วยฟังได้ หากเกิดการ รบกวน ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ยานพาหนะ

สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุอาจส่งผลต่อระบบอิเล็คทรอนิคส์ในยานพาหนะที่ได้รับการติดตั้งหรือหุ้มห่อไม่เหมา ะสม เช่น ระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงอิเล็คทรอนิคส์ ระบบป้องกันการลี่นอิเล็คทรอนิคส์ (ป้องกันการลีอคล้อ), ระบบควบคุมความเร็วอิเล็คทรอนิคส์ และระบบถุงลมนิรภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายของยานพาหนะหรืออุปกรณ์ที่ใช้ การต่อมบำรุงหรือติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับ ยานพาหนะต้องทำโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น การติดตั้งหรือการช่อมบำรุงที่ไม่ถูกต้องอาจ เป็นอันตรายและอาจทำให้การรับประกันสำหรับอุปกรณ์นั้นเป็นโมฆะได้ ตรวจสอบอุปกรณ์ใส้สายภายใน ยานพาหนะของคุณอยู่เสมอว่าถูกติดตั้งและทำงานได้อย่างถูกต้อง ห้ามเก็บหรือนำของเหลว, แก๊ส, หรือ วัสดุที่อาจติดไฟไว้ในที่เดียวกันกับอุปกรณ์, อะไหล่, และส่วนประกอบต่าง ๆ สำหรับยานพาหนะที่ติดตั้ง ถุงลมนิรภัย โปรดระลึกว่าถุงลมนิรภัยนั้นพองตัวออกด้วยแรงดันสูง ห้ามวางวัตถุ ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ไร้สาย ทั้งแบบพกพาและติดตั้งไว้ในบริเวณเหนือถุงลมนิรภัยหรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยพองตัวออก หากอุปกรณ์ ใร้สายภายในยานพาหนะถูกติดตั้งอย่างไม่เหมาะสม และถุงลมนิรภัยนั้นพองตัวออกอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรงได้ ห้ามใช้อุปกรณ์บนแครื่องบินที่กำลังเคลื่อนที่ ปิดสวิตซ์อุปกรณ์ก่อนขึ้นโดยสาร เครื่องบิน การใช้อุปกรณ์โทรคมนาคมไร้สายในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน, ขัดขวางเครือข่ายโทรศัพท์ใร้สาย. และอาจผิดต่อกภหมาย

สภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิดได้

ปิดสวิตช์อุปกรณ์ของคุณเมื่ออยู่ในบริเวณของสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิดได้และให้ปฏิบัติตามป้าย และคำแนะนำทั้งหมด สภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิดได้รวมถึงบริเวณที่คุณได้รับคำแนะนำให้ดับ เครื่องยนต์ของคุณ การจุดประกายไฟในบริเวณเช่นนั้นอาจเป็นสาเหตุของการระเบิดหรือไฟใหม้และอาจ ทำให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บหรือถึงตายได้ ปิดสวิตช์อุปกรณ์เมื่ออยู่ ณ จุดเติมเชื้อเพลิง เช่น ใกล้กับปั้มแก๊ส ที่สถานีบริการ สังเกตขอห้ามในการใช้อุปกรณ์ที่สงคลื่นวิทยุ ณ สถานี, แหล่งจัดเก็บ, และแหล่งกระจาย เชื้อเพลิง, โรงงานเคมีภัณฑ์, หรือสถานที่ทดลองวัตถุระเบิด โดยส่วนมาก บริเวณสภาพแวดล้อมที่อาจเกิด การระเบิดได้จะมีข้อห้ามติดไว้อย่างชัดเจน และรวมถึงดาดฟ้าเรือ, สถานที่ถ่ายโอนหรือจัดเก็บเคมีภัณฑ์, ยานพาหนะที่ใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลว (เช่นโพรเพนหรือบิวเทน), บริเวณที่มีสารเคมีในอากาศหรือมือนุภาค เช่น เมล็ดข้าว, ผู่นละออง, หรือผู้นโลหะ ห้ามเปิดสวิทช์โน้ตบุ๊คในที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สายหรือในที่ซึ่งอาจ เกิดการรบกวนหรือเป็นอันตราย

การโทรฉุกเฉิน

คำเตือน: คุณไม่สามารถใช้การโทรฉุกเฉินผ่านอุปกรณ์นี้ใด ้สำหรับโทรฉุกเฉินคุณควรโทรจากโทรศัพท์ เคลื่อนที่ของคุณหรือระบบโทรศัพท์อื่นๆ

คำแนะนำในการกำจัด

ห้ามโยนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ลงในถังขยะเมื่อต้องการทิ้ง เพื่อลดมลภาวะและเพื่อเป็นการปกป้องสภาพแวดล้อมในโลกอย่างสูงสุด โปรดรีไซเคิล สำหรับข้อมูลเพิ่มเดิมเกี่ยวกับข้อบังคับ Waste from Electrical and Electronics Equipment (WEEE) โปรดแวะไปยัง www.acer-group.com/public/Sustainability/ sustainabilityO1.htm



คำแนะนำสำหรับสารปรุกท

สำหรับหลอดไฟฟ้าภายในโปรเจ็กเตอร์หรือผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิคส์ซึ่งอยู่ในจอแสดงผลหรือจอ non-LED-backlit-LCD/CRT หลอดไฟภายในผลิตภัณฑ์มีสารปรอทและต้องรีไซเคิลหรือ กำจัดตามกฎหมายท้องถิ่น รัฐ หรือสหพันธ์รัฐ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Electronic Industries
Alliance ที่ www.elae.org สำหรับข้อมูลการกำจัดหลอดไฟ โปรดดูที่ www.lamprecycle.org

ENERGY STAR



ผลิตภัณฑ์ Acer ได้รับการรับรอง ENERGY STAR เพื่อประหยัดเงินของคุณโดยการ ลดต้นทุนและปกป้องสภาพแวดล้อมโดยไม่สูญเสียคุณลักษณะหรือประสิทธิภาพ Acer ภาคภูมิใจในการมอบผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมาย ENERGY STAR ให้กับลูกค้า

ENERGY STAR คืออะไร?

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ ENERGY STAR คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานต่ำและป้องกันการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการปฏิบัติตามแนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเคร่งครัดซึ่งกำ หนดโดยองค์การพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency) Acer มีพันธกิจในการมอบผลิตภัณฑ์และบริการทั่วโลกเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถประหยัดเงิน, อนุรักษ์พลังงาน, และปรับปรุงคุณภาพของสภาพแวดล้อมของเรา ยิ่งเราอนุรักษ์พลังงานผ่านการใช้พลังงาน ใดอย่างมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าใด้มากเทาใด เท่ากับเราได้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและความเสี่ยง ในการเกิดความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้มากขึ้นเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเดิม โปรดแวะไปยัง www.energystar.gov หรือ www.energystar.gov/powermanagement

ผลิตภัณฑ์ Acer ที่ได้รับ ENERGY STAR: (สำหรับบางรุ่น)

- สร้างความร้อนน้อยและลดการเกิดสภาพอากาศที่ร้อนหรือหนาวอย่างรุนแรง
- เข้าสู่โหมด "ปิดหน้าจอ" และ โหมด "พักเครื่อง" หลังจาก 10 ถึง 30 นาทีผ่านไปหาก ไม่มีการใช้งาน
- ปลุกคอมพิวเตอร์จากโหมด sleep โดยการกดคีย์บอร์ดหรือขยับเมาส์
- คอมพิวเตอร์จะประหยัดพลังงานได้มากกว่า 80% เมื่ออยู่ในโหมด "sleep"

ENERGY STAR และเครื่องหมาย ENERGY STAR คือเครื่องหมายจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา

คำแนะนำและข้อมูลสำหรับความสะดวกสบายในการใช้งาน

ผู้ใช้คอมพิวเตอร์อาจมีอาการเพลียตาและปวดหัวหลังจากการใช้งานเป็นเวลานานได้ ผู้ใช้อาจเกิดอาการ บาดเจ็บทางกายได้หลังจากทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ชั่วโมงทำงานที่ยาวนาน, ท่าทางที่ ไม่ถูกต้อง, พฤติกรรมในการทำงานที่แย่, สภาวะในการทำงานที่ไม่เพียงพอ, ปัญหาสุขภาพส่วนตัว, และ องค์ประกอบอื่นๆคือสาเหตุของการเกิดอาการบาดเจ็บทางกายได้

การใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่อาการปวดข้อมือ, เส้นเอ็น, หรือโรคที่เกี่ยวกับการปวดเมื่อย กล้ามเนื้ออื่นๆ อาการดังต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นกับมือ, ข้อมือ, แขน, ไหล่, คอหรือหลัง:

- ความรู้สึกชา
- ปวดเจ็บ
- สั่น
- ตึงแน่น
- ค่อนเพลีย

หากคุณมีอาการดังที่กล่าวมา หรืออาการอื่น ๆ และ/หรือความเจ็บบ่วยอื่น ๆที่มีสาเหตุมาจากการใช้ คอมพิวเตอร์ โปรดพบแพทย์โดยทันทีและแจ้งต่อแผนกสุขภาพและความปลอดภัยของบริษัทของคุณ ส่วนต่อไปนี้มอบคำแนะนำสำหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น

หาบริเวณที่คุณรู้สึกสบาย

หาบริเวณที่คุณรู้สึกสบายโดยการปรับมุมมองของหน้าจอ, ใช้ที่รองเท้า, หรือยกระดับความสูงของที่นั่งให้ อยู่ในระดับที่คุณรู้สึกสบายที่สุด ลองทำตามคำแนะนำต่อไปนี้:

- เลิกการทำงานในทาเดียวเป็นเวลานานๆ
- หลีกเลี่ยงการงอตัวมาข้างหน้าและ/หรือไปข้างหลัง
- ลุกขึ้นยืนและเดินไปมาอยู่เสมอเพื่อลดการเกร็งของกล้ามเนื้อขา
- หยุดพักเป็นเวลาสั้น ๆ เพื่อผ่อนคลายคอและ ไหล่ของคุณ
- หลีกเลี่ยงความตึงเครียดของกล้ามเนื้อหรือลองยักไหล่ของคุณ
- ติดตั้งจอแสดงผล, คีย์บอร์ด, และเมาส์ภายนอกอย่างเหมาะสมเพื่อให้ใช้งานได้อย่างสบายมากขึ้น
- หากคุณจ้องมองหน้าจอของคุณมากกว่าดูเอกสาร ให้วางจอแสดงผลไว้ที่ศูนย์กลางของโต๊ะทำงาน เพื่อลดการเกิดอาการคอเคล็ด

ดูแลการมองเห็นของคุณ

ชั่วโมงการจ้องมองที่ยาวนาน, การสวมใส่แว่นตาหรือคอนแท็คเลนส์ที่ไม่ถูกต้อง, แสงจ้า, ห้องที่มีแสงมาก เกินความจำเป็น, หน้าจอที่มองเห็นไม่ถนัด, หน้าสัมผัสการพิมพ์ที่เล็กและความสว่างของจอแสดงผลต่ำ อาจทำให้ตาของคุณตึงเครียดได้ ส่วนต่อไปนี้มอบคำแนะนำสำหรับวิธีการลดอาการเพลียตา

ଡ଼ୀ

- พักสายตาบ่อยๆ
- ให้ดวงตาของคุณได้พักจากจอแสดงผลอยู่เสมอและมองไปยังจุดที่อยู่ไกล
- กะพริบตาบ่อยๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการตาแห้ง

จอแสดงผล

- รักษาความสะอาดของจอแสดงผล
- ให้ศีรษะของคุณอยู่สูงกว่าขอบของจอแสดงผลเพื่อให้ดวงตาของคุณมองต่ำลงมาเมื่อต้องการมอง มายังส่วนกลางของจอแสดงผล
- ปรับตั้งค่าความสวางของจอแสดงผลและ/หรือค่าคอนทราสต์ให้อยู่ในระดับที่สบายตาและสามารถ มองเห็นข้อความและกราฟิกได้อย่างชัดเจน
- ป้องกันการเกิดแสงจ้าและแสงสะท้อนได้โดย:
 - วางจอแสดงผลในตำแหน่งด้านข้างของหน้าต่างหรือแหล่งกำเนิดแสงอื่น.
 - ลดแสงภายในห้องโดยการใช้ผ้าม่าน, แผ่นบังแสง, หรือม่านบังตา,
 - ใช้แลงไฟที่เหมาะสำหรับการทำงานหรือโคมไฟ,
 - เปลี่ยนมุมมองของหน้าจอ,
 - ใช้ตัวกรองแสง,
 - ใช้แผ่นกรองแสงหน้าจอ เช่น แผ่นบอร์ดที่วางกั้นจากส่วนบนสดของจอแสดงผล
- หลีกเลี่ยงการปรับจอแสดงผลไปยังมุมมองที่ไม่สะดวก
- หลีกเลี่ยงการจ้องมองแหล่งกำเนิดแสงที่สวางจ้าเป็นระยะเวลานาน ๆ

พัฒนาพฤติกรรมในการทำงานที่ดี

พฤติกรรมในการทำงานต่อไปนี้จะช่วยให้คุณใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวกสบายและได้ผลลัพธ์ของงานม ากขึ้น:

- พักเป็นเวลาสั้นๆบ่อยๆ
- ออกกำลังโดยการยืดกล้ามเนื้อ
- สูดอากาศบริสุทธิ์ให้บ่อยที่สุดเท่าที่ทำได้
- ออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ



คำเตือน! เราไม่แนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์บนโซฟาหรือเตียงนอน หากไม่สามารถ หลีกเลี่ยงได้ ให้ทำงานเป็นเวลาสั้น ๆ, หยุดพักอยู่เสมอ, และยืดกล้ามเนื้อ



หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ "กฎข้อบังคับและถ้อยแถลงด้านความปลอดภัย" ในหน้า 51

ก่อนอื่น

ขอขอบคุณที่คุณเลือกโน้ตบุ๊กจาก Acer เพื่อรองรับการใช้งานแบบพกพาของคุณ

คู่มือ

เพื่อช่วยสอนการใช้ใน้ดบุ๊ก Acer เราจึงได้จัดทำคู่มือชุดนี้ขึ้น อันดับแรกคือ โ**ปสเตอร์การตั้งค**ำที่จะช่วยในการเริ่มใช[้]คอมพิวเตอร์ของคุณ

คู่มือผู้ใช**้ Aspire** ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผลิตภัณฑ์ตระกูล Aspire ทุกรุ่น โดยระบุรายการทำงานเบื้องต้นต่าง ๆ เช่น การใช้คีย์บอร์ด ระบบเสียง ฯลฯ เนื่องจากเป็น การจัดทำคู่มือแบบครอบคลุมรวม คู่มือผู้ใช้ ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปนี้อาจมีพังก์ชั่นหรือคุณสมบัติต่าง ๆ ที่มีอยู่เฉพาะในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น ซึ่งอาจไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์รุ่นที่คุณจัดซื้อ ตัวอย่างเช่นมีการแจ้ง ให้ทราบเป็นข้อความที่ระบุเฉพาะเจาะจงอย่าง "สำหรับบางรุ่น"

ค**ู่มืออย่างย่อ** เป็นข้อมูลคุณสมบัติและพังก์ชั่นเบื้องต้นในคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของคุณ สอบถามข้อมูลการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้จาก ค**ู่มือผู้ใช้ Aspire** คู่มือนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ เช่นโปรแกรมอรรถประโยชน์ต่างๆ ของระบบ, การกู้คืนข้อมูล, ทางเลือกในการเพิ่มขยาย และวิธีการแก้ไขบัญหา นอกจากนี้ยังประกอบด้วยข้อมูลการ รับประกัน ข้อบังคับทั่วไป และการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยสำหรับโน้ตบุ๊คของคุณ ซึ่งมีใหในรูปแบบ Portable Document Format (PDF) และมาพร[้]อมกับโน้ตบุ๊คของคุณ ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อเรียกดู

- 1 จากเมนู Start, เพียงแค่เริ่มพิมพ์ "User" เพื่อเปิดชาร์ม Search charm
- 2 คลิก Acer User's Manual เพื่อเปิดคู่มือผู้ใช้บนเครื่องของคุณ

การดูแลรักษาเบื้องต้นและเคล็ดลับในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณ

การเปิดและปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ

เพื่อเปิดคอมพิวเตอร์ เพียงแค่กดและปล่อยปุ่มพาวเวอร์ โปรดดูโปสเตอร์การติดตั้ง สำหรับตำแหน่งของปุ่มพาวเวอร์

เพื่อปิดเครื่อง ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

• ใช้คำสั่ง Shutdown ของ Windows เปิดการแถบ Charms แล้วคลิกที่ Settings > Power จากนั้นคลิกที่ Shut Down

หากคุณต้องการลดการพักการใช้งานคอมพิวเตอร์สักครู่ แต่ยังไม่ต้องการที่จะปิดเครื่องโดยสมบูรณ์ คุณสามารถทำให้คอมพิวเตอร์เข้าโหมดจำศีลได้ด้วยการ:

• การกดปุ่มพาวเวอร์

คุณยังสามารถนำคอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมด Sleep ได้โดยการกดปุ่มฮอตคีย์ Sleep <Fn> + <F4>



หมายเหตุ: หากคุณไม่สามารถปิดคอมพิวเตอร์ใด้ตามปกติ ให้กดปุ่มพาวเวอร์ค้างไว้ เป็นเวลานานกว่าสี่วินาทีเพื่อปิดคอมพิวเตอร์ หากคุณปิดคอมพิวเตอร์และต้องการ เปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง ให้รออย่างน้อยสองวินาทีก่อนทำการเปิดเครื่อง

การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ของคุณ

คอมพิวเตอร์ของคุณจะทำงานได้เป็นอย่างดีหากคุณดูแลเครื่องอย่างเอาใจใส่

- หามมิให้นำคอมพิวเตอร์ไปวางให้สัมผัสแสงอาทิตย์โดยตรง หามวางไว้ใกล้แหล่งความร้อน เช่นเครื่องนำความร้อน
- ห้ามมิให้คอมพิวเตอร์สัมผัสกับอุณหภูมิที่ด่ำกว่า 0°C (32°F) หรือสูงกว่า 50°C (122°F)
- ห้ามมิให้คอมพิวเตอร์อยู่ใกล้สนามแม่เหล็ก
- ห้ามมิให้นำคอมพิวเตอร์ไปวางให้สัมผัสฝนหรือความชื้น
- ห้ามมิให้น้ำหรือของเหลวหยดลงบนคอมพิวเตอร์
- ห้ามมิให้คอมพิวเตอร์โด้รับการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง
- ห้ามมิให้นำคอมพิวเตอร์ไปวางให้สัมผัสฝุ่นหรือสิ่งสกปรก
- อย่าวางวัตถุอยู่ด้านบนคอมพิวเตอร์
- ห้ามกดจอภาพเมื่อปิดฝาคอมพิวเตอร์
- อย่าวางคอมพิวเตอร์บนพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอ

การดูแลรักษาอแดปเตอร์ AC

ข้อมูลดังต่อไปนี้คือวิธีการดูแลรักษาอแดปเตอร์ AC ของคุณ:

- ห้ามเชื่อมต่ออแดปเตอร์นี้กับอุปกรณ์อื่น
- ห้ามเหยียบสายไฟหรือวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากทับบนอแดปเตอร์ ให้ระมัดระวังการวางสายไฟ และสายอื่นๆ ให้ห่างจากทางเดิน
- เมื่อถือสายไฟออก ห้ามดึงที่สายไฟแต่ให้ดึงที่ตัวปล ๊ก
- อัตรากระแสไฟฟ้ารวมของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไม่ควรเกินจากอัตรากระแสไฟฟ้าของสายไฟ หากคุณใช้สายต่อ นอกจากนี้ อัตรากระแสไฟฟ้ารวมของอุปกรณ์ทั้งหมดที่เสียบอยู่กับเต้าเสียบ ติดผนังเดียวกัน ไม่ควรเกินอัตรากระแสไฟฟ้าของฟิวส์

การดูแลรักษาแบตเตอรื่

ข้อมูลดังต่อไปนี้คือวิธีการดูแลรักษาแบตเตอรี่ของคุณ:

- การเปลี่ยนต้องใช้เฉพาะแบดเตอรี่ประเภทเดียวกันเทานั้น ปิดพาวเวอร์ก่อนการถอดหรือ เปลี่ยนแบดเตอรี่
- ห้ามแกะแบตเตอรี่ เก็บให้ห่างจากเด็ก
- ให้ทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้งานแล้วตามเงื่อนไขที่ข้อกำหนดในท้องถิ่นระบุไว้ ให้ทำการรีไซเคิล หากเป็นไปได้

้ การทำความสะอาดและการซอมแซม

เมื่อทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้:

- 1 ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดแบตเตอรื่ออก
- 2 กอดอแดงใเตอร์ AC ออก
- 3 ใช้ผ้านิ่ม ที่เปียกเล็กน้อย ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่เป็นของเหลวหรือเป็นละออง หากสิ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น:
- คอมพิวเตอร์ตกหรือตัวเครื่องได้รับความเสียหาย
- คอมพิวเตอร์ทำงานผิดปกติ

โปรดดูที่ "คำถามที่ถูกถามบ่อย" ในหน้า 42

ขอมูลสำหรับความปลอดภัยและความสะดวกสบาย	
ในการใช้งานของคุณ	iii
คำแนะนำด ้ านความปลอดภัย	iii
คำเตือน สำหรับอุปกรณ์ใดร์ฟออพติคอล (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)	vii
สภาพแวดล้อมในการทำงาน	viii
อุปกรณ์ทางการแพทย์	viii
ยานพาหนะ	ix
สภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิดได้	ix
การโทรฉุกเฉิน	ix
คำแนะน้ำในการกำจัด	х
คำแนะนำสำหรับสารปรอท	x
ENERGY STAR	x
คำแนะนำและข้อมูลสำหรับความสะดวกสบายในการใช้งาน	xi
กอนอื่น	xiii
คู่มือ	xiii
การดูแลรักษาเบื้องต [ุ] ้นและเคล็ดลับในการใช [้] งานคอมพิวเตอร์ของคุณ	xiii
การเปิดและปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ	xiii
การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ของคุณ	xiv
การดูแลรักษาอแดปเตอร์ AC	xiv
การดูแลรักษาแบตเตอรี่	xv
การทำความสะอาดและการช [่] อมแชม	xv
ทัชแพ็ด	1
ทัชแพดพื้นฐาน (สำหรับรุ่นที่มาพร [้] อมกับปุ่มแยก)	1
ทัชแพดพื้นฐาน (สำหรับรุ่นที่มาพร้อมกับปุ่มในตัว)	2
การใช้งานคีย์บอร์ด	3
ปุ่มล็อคและปุ่มตัวเลขในตัว*	3
ปุ่มลัด	4
การกู้คื่น	5
AcerRecovery Management	5
การสร้างข้อมูลสำรองสำหรับกู้คืน	5
้ การเรียกคืนคาระบบของคุณ	8
ประเภทการภู๊คืน	8
การกลับไปยังสถานะระบบก่อนหน้านี้	8
การเรียกคืนชอฟท์แวร์และไดร์เวอร์	9
เรียกคืนระบบของคุณใหเป็นสถานะที่ตั้งมาจากโรงงาน	12
Acer Backup Manager	15
Acer clear.fi	17

การเลือกดูมีเดียและภาพถ่าย	17
ไฟล์ที่แบ่งบัน	17
อุปกรณ์ใดบ้างที่เข้ากันได้?	18
การเล่นไปยังอุปกรณ์อื่น	18
เครื่องมือจัดการพลังงาน	19
บุ่ม Acer PowerSmart	19
แบตเตอรี่	20
ลักษณะของแบดเตอรี่	20
การชาร์จแบดเตอรี่	21
การยึดอายุการใช [้] งานแบตเตอรี่	21
การตรวจสอบระดับพลังงานของแบตเตอรี่	22
การเตือนแบตเตอรี่ต่ำ	22
การใส่และถอดแบดเตอรี่	23
นำโน้ตบุ๊คพีซีไปกับคุณ	24
ยกเลิกการเชื่อมต [่] อกับเดสก์ท็อป	24
ไปในที่ต่างๆ	24
การเตรียมคอมพิวเตอร์	24
ต้องการนำเข้าประชุม	25
นำคอมพิวเตอร์กลับไปที่บ้าน	25
การเตรียมคอมพิวเตอร์	25
ต้องการนำติดตัวไปกับคุณ	26
ข้อควรพิจารณาเป็นพิเศษ	26
การจัดตั้งสำนักงานในบ้าน	26
เดินทางไปกับคอมพิวเตอร์	26
การเตรียมคอมพิวเตอร์	26
ต [้] องการนำติดตัวไปกับคุณ	27
ข้อกวรพิจารณาเป็นพิเศษ	27
นำคอมพิวเตอร์เดินทางไปยังต่างประเทศ	27
การเตรียมคอมพิวเตอร์	27
อะไรที่ต้องนำติดตัวไปกับคุณ	27
ข้อควรพิจารณาเป็นพิเศษ	28
ปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ	29
การใช้ตัวล็อกนิรภัยสำหรับคอมพิวเตอร์	29
การใช้รหัสผ่าน	29
การป้อนรหัสผ่าน	30
การตั้งค่ารหัสผ่าน	30
ขยายให้กว้างไกลด้วยตัวเลือกต่าง ๆ	31
ตัวเลือกในการเชื่อมต [่] อ	31

โมเด็มแฟกซ์/ข้อมูล (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)	31
คุณสมบัติทางเครือข่ายที่ติดตั้งไว้ในตัว	32
Consumer Infrared (CIR) (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)	32
Universal Serial Bus (USB)	33
พอร์ต IEEE 1394 (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)	33
High-Definition Multimedia Interface (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)	34
ExpressCard (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)	34
การติดตั้งหน่วยความจำ (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)	35
เพลิดเพลินไปกับทีวีด้วย Windows Media Center	37
เลือกประเภทอินพุทของคุณ	37
การดูทีวีโดยใช้เสาอากาศเสริม DVB-T (ดิจิตอล TV) (สำหรับบางรุ่น)	37
เพื่อเชื่อมต่อสายอากาศดิจิตอล	37
การรับชมทีวีด้วยสายอากาศภายนอกหรือช่องเสียบเคเบิ้ล	38
BIOS ยูทิลิตี้	39
ลำดับการบู๊ต	39
เปิดใช [้] งานการเรียกคืนแบบดิสก์สู [่] ดิสก์	39
รหัสผ่าน	39
การใช้ชอฟท์แวร์	40
การเล ่นภาพยนตร์ DV D	40
การแก้ไขปัญหา	41
เคล็ดลับการแก้ไขปัญหา	41
ข [้] อความแสดงข [้] อผิดพลาด	41
คำถามที่ถูกถามบ [่] อย	42
การขอรับการบริการ	45
การรับประกันสำหรับผู้เดินทางในต่างประเทศ (ITW)	45
ก่อนคุณจะติดต่อ	45
เคล็ดลับและคำแนะนำในการใช ้ Windows 8	46
มือยู่สามคอนเซ็ปต์ที่คุณต้องจำไว้ให้ขึ้นใจ	46
ฉันจะเปิดแถบ Charms ได้อย่างไร?	46
ฉันจะไปยังเมนู เริ่ม ได้อยางไร	46
ฉันจะสลับระหวางโปรแกรม/แอพพลิเคชั่นได้อย่างไร?	46
ฉันจะปิดคอมพิวเตอร์ของฉันได้อย่างไร	46
อะไรคือ "Metro"	47
"live tiles" คืออะไร	47
ฉันจะปลดล็อคคอมพิวเตอร์ของฉันได้อย่างไร	47
ฉันจะปรับแต่งคอมพิวเตอร์ของฉันในแบบที่ฉันต [้] องการได [้] อย่างไร	47
ฉันจะเคลื่อนย้ายไทล์ได้อย่างไร	47
ฉันจะทำให้ไทล์มีขนาดให ่ ขึ้นหรือเล็กลงได้หรือไม่	47

ฉันจะทำการปรับแต่งหนาจอล็อคได้อยางไร	48
ฉันจะปิดโปรแกรม∕แอพพลิเคชั่นใน Metro ได้อย่างไร	48
ฉันจะเปลี่ยนความละเอียดของหน้าจอได้หรือไม่	48
ฉันต้องการที่จะใช ้ Windows แบบที่ฉันเคยใช ้ – เอาเดสก์ท็อปของฉันคืนมา!	48
โปรแกรมของฉันอยู่ที่ใหน	48
ฉันจะทำใหโ๊ปรแกรม/แอพพลิเคชั่นปรากฏขึ้นบนหน [้] าจอ Start	
ได้อย่างไร	49
ฉันจะลบไทล์ออกจากหน้า Start ได้อย่างไร	49
ฉันจะทำใหโปรแกรม/แอพพลิเคชั่นปรากฏขึ้นบนทาสก์บาร์ใ	
นหน้าเดสก์ท็อปได้อย่างไร	49
ฉันจะติดตั้งโปรแกรมได้อย่างไร	49
ฉันหาโปรแกรมอย่าง Notepad และ Paint ไม่เจอ	
โปรแกรมพวกนี้หายไปไหนหมด	49
Microsoft ID (บั-ซี) คืออะไร	49
ฉันต [้] องมีบั-ซีนี้หรือไม [่]	50
ฉันจะมีบั-ซี้นี้ได้อย่างไร	50
ฉันจะเพิ่มรายการโปรดลงไปใน Internet Explorer ที่อยู่บน Metro ได้อย่างไร	50
ฉันจะตรวจหาการอัพเดตของ Windows ได้อย่างไร	50
ฉันจะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ใหน	50
กฎข้อบังคับและถ้อยแถลงด้านความปลอดภัย	51
คำแถลง FCC	51
ถ้อยแถลงสำหรับโมเด็ม (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)	52
คำแถลงเกี่ยวกับพิกเซลของจอ LCD ่	54
การแจ้งเตือนเกี่ยวกับกฎข้อบังคับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุ	54
ทั่วไป	54
ข้อกำหนดดานความปลอดภัยสำหรับการใช้คลื่นความถี่วิทยุของ FCC	55
แคนาดา – ข้อยกเว้นสำหรับอุปกรณ์สื่อสาร	
คลื่นวิทยุกำลังต่ำที่มีใบอนุญาต (RSS-210)	56
ความเสี่ยงจากคลื่นความถี่วิทยุที่มีต [่] อมนุษย์ (RSS-102)	56
LCD panel ergonomic specifications	57

ทัชแพ็ด

ทัชแพดที่มีในตัวเป็นเครื่องมือสำหรับการซี้ที่จับความเคลื่อนไหวต่าง ๆ บนพื้นผิวของตัวทัชแพด ซึ่งหมายถึง เคอร์เชอร์จะตอบสนองความเคลื่อนไหวตามนิ้วของคุณบนพื้นผิวของทัชแพด ตำแหน่งกึ่งกลางบนที่พักมือ ช่วยให[้]ความสะดวกสบายในการใช้งานสงสด

ทัชแพดพื้นฐาน (สำหรับรุ่นที่มาพร้อมกับปุ่มแยก)

รายการดังต่อไปนี้แสดงวิธีการใช้ทัชแพดพร้อมด้วยปุ่มสองปุ่ม

- เลื่อนนิ้วของคุณไปบนทัชแพด เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์
- กดปุ่มซ้าย และขวา ที่อยู่ด้านล่างของทัชแพดเพื่อทำการเลือกและเรียกใช้งานพังก์ชั่น
 ปุ่มสองปุ่มนี้คล้ายคลึงกับปุ่มซ้ายและปุ่มขวาบนเมาส์
 การแตะบนทัชแพดเป็นการทำงานเช่นเดียวกับการคลิกช้ายบนเมาส์

ฟังก์ชั่น	ปุ่มซ้าย	ปุ่มขวา	ทัชแพดหลัก
เรียกใช้งาน	คลิกอย่างรวดเร็วสองครั้ง		แตะสองครั้ง (ด [้] วยความเร็วระดับเดียวกันกับการดับ เบิ้ลคลิกปุ่มเมาส์)
เลือก	คลิกหนึ่งครั้ง		แตะหนึ่งครั้ง
ลาก	คลิกค้าง แล้วใช้นิ้วบนทัชแพดเพื่อล ากเคอร์เซอร์		แตะสองครั้ง (ด้วยความเร็วระดับเดียวกันกับการดับ เบิ้ลคลิกปุ่มเมาส์); วางนิ้วของคุณบนทัชแพดแล้วลากเคอร์ เซอร์ด้วยการแตะครั้งที่สอง
การเรียกใช้เมนูบริบท		คลิกหนึ่งครั้ง	



หมายเหตุ: ภาพแสดงการสาธิตเพื่ออางอิงเท่านั้น การปรับตั้งค่าพีซีได้อย่างถูกต้อง แม่นยำขึ้นอยู่กับรุ่นที่ซื้อ



หมายเหตุ: เมื่อใช้งานทัชแพด ให้รักษา — และนิ้วของคุณ — ให้แห้งและสะอาด ทัชแพดนี้มีความไวต่อการเคลื่อนไหวของนิ้ว; ดังนั้นการสัมผัสเพียงเบา ๆ จะให้การตอบสนองที่ดีกว่า การแตะที่ค่อนข้างรุนแรงจะไม่ช่วยเพิ่มการ ตอบสนองของทัชแพด



หมายเหตุ: โดยค่าเริ่มต้น การเลื่อนหน้าจอในแนวตั้งและแนวนอนจะถูกเปิด ใช้งานสำหรับทัชแพดของคุณ โดยการใช้งานนี้สามารถปิดการใช้งานได้ภาย ใต้การตั้งค่าสำหรับแมาส์ใน Windows Control Panel

ทัชแพดพื้นฐาน (สำหรับรุ่นที่มาพร[้]อมกับบุ่มในตัว)

รายการต่อไปนี้จะแสดงวิธีการใช้งานทัชแพดให้กับคุณ

- เลื่อนนิ้วของคุณไปบนทัชแพด เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์
- กดลงบนทัชแพด หรือแตะ เพื่อทำการคลิก ซึ่งจะเป็นการเลือกหรือเริ่มใช้งานรายการ
- วางนิ้วของคุณไว้ที่มุมด้านล่างขวาของทัชแพดแล้วกดนิ้วลงเพื่อทำการคลิกขวา มุมด้านล่างซ้ายและด้านล่างขวาของทัชแพดนั้นเหมือนกันกับปุ่มซ้ายและขวาบนเมาส์



ฟังก์ชั่น	มุมล่างซ้าย	มุมลางขวา	ทัชแพดหลัก
เปิด	กดสองครั้งอย่างรวดเร็ ว		กดหรือแตะสองครั้ง (ด [้] วยความเร็วระดับเดียวกันกับการ
			ดับเบิ้ลคลิกปุ่มเมาส์)
เลือก	กดหนึ่งครั้ง		กดหรือแตะหนึ่งครั้ง
ลาก	กดค้าง แล้วใช้นิ้วบนทัชแพดเ พื่อลากเคอร์เชอร์		กดหรือแตะสองครั้ง (ด้วยความเร็วระดับเดียวกันกับการ ดับเบิ้ลคลิกปุ่มเมาส์); วางนิ้วของคุณบนทัชแพดแล้วลากเค อร์เซอร์ด้วยการแตะครั้ง ที่สอง
การเรียกใช้เมนูบริบท		กดหนึ่งครั้ง	



หมายเหตุ: เมื่อใช้งานทัชแพด ให้รักษา — และนิ้วของคุณ — ให้แห้งและสะอาด ทัชแพดนี้มีความไวต่อการเคลื่อนไหวของนิ้ว ; ดังนั้นการสัมผัสเพียงเบา ๆ จะให้การตอบสนองที่ดีกว่า การแตะที่ค่อนข้างรุนแรงจะไม่ช่วยเพิ่มการตอบสนองของทัชแพด

การใช้งานคีย์บอร์ด

ดีย์บอร์ดมีปุ่มแบบเด็มขนาดและปุ่มตัวเลขในตัว* โดยแยกปุ่มเคอร์เซอร์, ล็อค, Windows, พังก์ชั่น และปุ่มพิเศษไว้ตางหาก

ปุ่มล็อคและปุ่มตัวเลขในตัว*

คีย์บอร์ดมีปุ่มล็อคสามปุ่มซึ่งคุณสามารถสลับเปิดปิดได้

ปุ่มล็อค	คำอธิบาย
Caps Lock	เมื่อ Caps Lock เปิดอยู่ การพิมพ์ตัวอักษรทั้งหมดจะเป็น การยกแคร่
Num Lock <fn> + <f11>*</f11></fn>	เมื่อ Num Lock เบิดอยู่ บุ่มตัวเลขที่ติดไว้ในตัวจะอยู่ในโหมดตัวเลข พังก์ชั่นหลักอย่างเครื่องคิดเลข (พร้อมเครื่องหมายการใช้งานทางคณิต +, -, *, และ /) ใช้โหมดนี้เมื่อคุณต้องการที่จะทำการป้อนข้อมูลตัวเลขจำนวนมาก วิธีการที่ดีกว่าคือการเชื่อมต่อกับบุ่มตัวเลขภายนอก
Scroll Lock <fn> + <f12></f12></fn>	เมื่อเปิด Scroll Lock หน้าจอจะเลื่อนขึ้นหรือลงครั้งละหนึ่งบรรทัดเมื่อคุณกดบุ่มลูกศรขึ้นหรือลง Scroll Lock ไม่สามารถทำงานได้กับแอพพลิเคชั่นบางตัว

บุ่มหมายเลขที่ติดอยู่ในดัวทำงานเหมือนบุ่มหมายเลขที่อยู่บนเดสก์ท็อป ซึ่งจะถูกแสดงโดยเครื่องหมายเล็ก ๆ ที่อยู่บนมุมด้านบนขวาของกรอบแป้นคีย์บอร์ด เพื่อให้เข้าใจเครื่องหมายบนคีย์บอร์ดได้ง่าย เครื่องหมายบุ่มควบคุมเคอร์เซอร์จึงไม่ได้ถูกพิมพ์ไว้บนบุ่ม

การเข้าใช้งานที่ต้องการ	เปิด Num Lock	ปิด Num Lock
ปุ่มตัวเลขที่ติดตั้งมาในตัว	พิมพ์ตัวเลขตามวิธีการปกติ	
ปุ่มควบคุมเคอร์เซอร์บนปุ่มตัว เลขที่ติดตั้งไว้ในตัว	กด <shift></shift> ค้างไว้ในขณะที่ ใช้ปุ่มควบคุมเคอร์เซอร์	กด <fn> ค้างไว้ในขณะที่ ใช้ปุ่มควบคุมเคอร์เซอร์</fn>
ปุ่มคีย์บอร์ดหลัก	กด <fn> ค้างไว้ในขณะที่พิมพ์ตัวอักษร บนแผงปุ่มที่ได้รับการติดตั้งไว้บนเครื่อง</fn>	พิมพ์ตัวอักษรตามวิธีการปกติ

^{*} ใช้ได้เฉพาะในบางรุ่น

ปุ่มลัด

คอมพิวเตอร์จะมีคีย์ลัดหรือชุดแป้นกดเพื่อเข้าใช้งานส่วนควบคุมต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ เช่น ความสว่างของหน้าจอและระดับเสียง

เพื่อเปิดใช้งานฮ็อตคีย์ ให้กดปุ่ม <Fn> ค้างเอาไว้ก่อนที่จะกดปุ่มอื่นในชุดฮ็อตคีย์

ฮ็อตคีย์	ไอคอน	ฟังก์ชั่น	คำอธิบาย
<fn> + <f3></f3></fn>	((t ₁ 1))	ปุ่มการสื่อสาร	เปิด/ปิด อุปกรณ์สื่อสารของคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์สื่อสารอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรูปแบบก ารติดตั้งใช้งาน)
<fn> + <f4></f4></fn>	Z ^z	Sleep	ตั้งคอมพิวเตอร์ให [้] อยู่ในโหมด Sleep
<fn> + <f5></f5></fn>		สลับจอแสดงผล	สลับเอาท์พุทจอแสดงผลระหว่างหน้าจอแสดงผล, จอแสดงผลภายนอก (หากเชื่อมต่ออยู่) และทั้งสองชนิด
<fn> + <f6></f6></fn>	₩	ปิดการแสดงผล	ปิดไฟพื้นหลังจอแสดงผลเพื่อประหยัดพลังงาน กดบุ่มใดก็ได้เพื่อเปิดหน้าจอกลับมาอีกครั้ง
<fn> + <f7></f7></fn>	04	สวิตช์เปิดปิด แป้นสัมผัส	เปิดและปิดทัชแพดที่มีในตัว
<fn> + <f8></f8></fn>	财	เปิดปิดลำโพง	เปิดและปิดลำโพง
<fn> + <f11></f11></fn>		NumLk	เปิดหรือปิดคีย์ตัวเลข (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
<fn> + < >></fn>	≎	เพิ่มความสว่าง	เพิ่มความสวางของหน้าจอ
<fn> + < < ></fn>	*	ลดความสว่าง	ลดความสว่างของหน้าจอ
<fn> + <△></fn>		เพิ่มเสียง	เพิ่มระดับเสียง
<fn> + < ▽></fn>	•	ลดเสียง	ลดระดับเสียง
<fn> + <home></home></fn>	▶/ Ⅱ	เล่น/หยุดเล่น	เล่นหรือหยุดเล่นไฟล์มีเดียชั่วคราว
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		หยุด	หยุดการเล่นไฟล์มีเดีย
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 	ก่อนหน้า	กลับสู่ไฟล์มีเดียก่อนหน้า
<fn> + <end></end></fn>	>>	ุถัดไป	ไปสู่ไฟล์มีเดียถัดไป

การกู้คืน

AcerRecovery Management



หมายเหตุ: Acer Recovery Management สามารถใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการ Windows ที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้า

หากคุณพบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีปั-หาที่ไม่สามารถเรียกคืนค่าได้ด้วยวิธีการอื่น คุณอาจจำเป็นต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows พร้อมด้วยซอฟท์แวร์และไดร์เวอร์ที่ติดตั้งมาแล้วจากโรงงานใหม่อีกครั้ง แน่ใจว่าคุณสามารถเรียกคืนคอมพิวเตอร์ของคุณได้หากจำเป็น คุณควรสร้างสำรองข้อมูลการเรียกคืนทันทีที่เป็นไปได้

Acer Recovery Management ประกอบด้วยสองฟังก์ชั่น:

- 1 แบ็คอัพ:
 - สร้างข้อมูลสำรองค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
 - จัดทำสำรองข้อมูลไดร์เวอร์และแอพพลิเคชั่น
- 2 เรียกคืนค่า:
 - เรียกคืนค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน
 - ปรับแต่งการเรียกคืนด้วย (คงค่าข้อมูลผู้ใช้ไว้)
 - ติดตั้งใดร์เวอร์หรือแอพพลิเคชั่นใหม่อีกครั้ง

การสร้างข้อมูลสำรองสำหรับกู้คืน

การติดตั้งใหม่โดยใช้การสำรองข้อมูลลงในไดร์ฟ USB คุณต้องจัดทำข้อมูลสำรองเรียกดื่นก่อน ในระหว่างกระบวนการทำงาน คุณจะได้รับการแนะนำวิธีการใช้งานบนหน้าจอ โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านั้นอย่างระมัดระวัง!



หมายเหตุ: ขอแนะนำให้คุณใช้แฟลชไดร์ฟขนาด 16 GB หรือ 32 GB เพื่อเก็บข้อมลสำรองทั้งหมด 1 จากเมนู เริ่ม ให้พิมพ์ ?Recovery? จากนั้นคลิกที่ Acer Recovery Management ในรายชื่อแอพพลิเคชั่น



- 2 เพื่อสร้างข้อมูลสำรองสำหรับการกู้คืนให้กับเนื้อหาทั้งหมดของฮาร์ดไดร์ฟ โดยรวมไปถึง Windows และซอฟท์แวร์กับไดร์เวอร์ที่ติดตั้งมาจากโรงงาน ให้คลิก สร้างข้อมูลสำรองค่าเริ่มต้นจากโรงงาน คุณสามารถใช้แฟลชไดร์ฟ USB เพื่อสร้างข้อมูลสำรองค่าเริ่มต้นจากโรงงานได้เท่านั้น
- หรือ -

จัดทำข้อมูลสำรองสำหรับกู้คืนให้กับซอฟท์แวร์และไดร์เวอร์ที่ติดตั้งมาจากโรงงานเท่านั้น ให้คลิกที่ สร้างไดร์เวอร์และแอพพลิเคชั่นสำรองข้อมูล

คุณสามารถใช้แฟลชไดร์ฟ USB หรือหากคอมพิวเตอร์ของคุณมีเครื่องบันทึกแผ่นดีวีดี ก็สามารถใช้แผ่นดีวีดีเปล่าที่สามารถบันทึกข้อมูลได้ในการสร้างข้อมูลสำรองไดร์เวอร์และแอพพลิเคชั่นได



สิ่งสำคั-: เราขอแนะนำว[่]าคุณควรสร[้]างข[้]อมูลสำรองสำหรับการเรียกคืนในทันทีที่เป็นไปได**้**

หน้าต่าง สร้างการสำรองข้อมูลค่าเริ่มต้นจากโรงงาน จะเปิดขึ้น



เราขอแนะนำให[้]คุณทำการคัดลอกเนื้อหาที่อยู่ในพาร์ทิชั่นการสำรองข้อมูลเพื่อให้มีการสำรองข้อมูลที่สมบูรณ์ และปลอดภัยที่สุด เสียบดิสก์ USB หรือแผ่นเปล่าเข้าไปในไดร์ฟออฟติคอลแล้วคลิก **ถัดไป**

หากคุณจะทำการสร้างข้อมูลสำรองที่เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแฟลชไดร์ฟ
 USB นั้นมีพื้นที่เพียงพอก่อนที่จะดำเนินการต่อ



หากคุณทำการสร้างข้อมูลสำรองของไดร์ฟเวอร์และแอพพลิเคชั่นคุณสามารถใช้แผ่นดีวีดีเปล่าหรือแฟลชไดร์
ฟ USB ก็ได้
หากคุณใช้แผ่นดีวีดีหน้าต่างจะแสดงจำนวนของแผ่นดิสก์เปล่าที่ต้องใช้ในการบันทึกเพื่อให้การสร้างดิส
ก์ข้อมูลสำรองเสร็จสมบูรณ์ ตรวจให้แน่ใจว่าคุณมีแผ่นเปล่าชนิดเดียวกันตามจำนวนที่ต้องการ



- 3 คุณจะพบหน้าจอความคืบหน้าในการสำรองข้อมูลปรากฏขึ้น
- 4 ทำตามกระบวนการจนกระทั่งเสร็จสิ้น:
 - หากคุณใช้ดิสก์ออพติคอลไดร์ฟจะเปิดออกหลังจากที่เสร็จสิ้นการเบิร์นดิสก์แต่ละแผ่น เอาแผ่นดิสก์ออกจากไตร์ฟและทำเครื่องหมายบนดิสก์ตัวยปากกาเคมีหมึกถาวร หากต้องใช้ดิสก์หลายแผ่น ให้ไส่ดิสก์แผ่นใหม่เข้าไปเมื่อได้รับการแจ้ง จากนั้นคลิก ok ดำเนินการต่อไปจนกว่ากระบวนการจะเสร็จสิ้น
 - หากคุณใช้ดิสก์ USB ให้ถอดไดร์ฟ USB
 ออกและทำเครื่องหมายไว้ด้วยปากกาทำเครื่องหมายถาวร



สิ่งสำคั: เขียนฉลากที่ระบุคำอธิบายการสำรองข้อมูลแต่ละครั้งไว้ เช่น 'ข้อมูลสำรองกู้คืน Windows' หรือ 'ข้อมูลสำรองกู้คืนแอพ/ไดร์เวอร์' ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเก็บข้อมูลสำรองไว้ในที่ปลอดภัยซึ่งคุณจะสามารถจำได้

การเรียกคืนค่าระบบของคุณ

หากAcer การสนับสนุนไม่ช่วยคุณแก้ไขบ้-หา คุณสามารถเรียกใช้งานโปรแกรม Acer Recovery Management ซึ่งจะเป็นการเรียกคืนระบบไปยังสถานะเดิม ณ เวลาที่คุณซื้อ และยังมีตัวเลือกในการจดจำการตั้งค่าและข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดสำหรับการกู้คืนในภายหลัง วิธีเรียกคืนค่าระบบของคณ:

- ทำการซ่อมแซมเล็ก ๆ น้อย ๆ หากมีซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์เพียงหนึ่งหรือสองตัวทำงานไม่ถูกต้อง อาจแก้ไขปัหาได้โดยการติดตั้งซอฟท์แวร์หรือไดร์เวอร์อุปกรณ์ใหม่ วิธีเรียกดื่นค่าซอฟท์แวร์และไตร์เวอร์ให้เป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน โปรดดู "การเรียกคืนซอฟท์แวร์และไดร์เวอร์" หน้า 9 สำหรับคำแนะนำในการติดตั้งซอฟท์แวร์และไดร์เวอร์ที่ไม่ได้ติดตั้งมากับเครื่อง ดูเอกสารสำหรับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ หรือเว็บไซต์การสนับสนุนทางเทคนิค
- 2 การย้อนกลับไปยังสถานะระบบก่อนหน้านี้ หากการติดตั้งชอฟท์แวร์และไดร์เวอร์ใหม่ไม่สามารถช่วยได้ อาจสามารถแก้ป้-หาได้โดยการคืนสถานะระบบของคุณกลับไปเป็นสถานะก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังทำงานได้อย่างถูกต้อง สำหรับคำแนะนำ โปรดด "การกลับไปยังสถานะระบบก่อนหน้านี้" หน้า 8
- 3 รีเซ็ทระบบของคุณให้เป็นสถานะที่ตั้งมาจากโรงงาน หากไม่มีวิธีใดสามารถแก้ไขปั-หาได้และคุณต้องการรีเซ็ทระบบของคุณให้เป็นสถานะที่ตั้งมาจากโรงงาน โปรดดู "เรียกคืนระบบของคุณให้เป็นสถานะที่ตั้งมาจากโรงงาน" หน้า 12

ประเภทการกู้คืน

การกลับไปยังสถานะระบบก่อนหน้านี้

Microsoft System Restore จะ 'ถ่ายภาพ' การตั้งค่าระบบของคุณอยู่เสมอและบันทึกเป็นจุดเรียกคืนระบบ โดยมากแล้วในกรณีที่การแก้ไขปั-หาซอฟท์แวร์สามารถทำได้ยาก คุณสามารถคืนสถานะระบบกลับไปยังจุดเรียกคืนระบบเพื่อให้ระบบของคุณสามารถทำงานได้อีกครั้ง Windows จะสร้างจุดเรียกคืนระบบโดยอัดโนมัติในแต่ละวัน และรวมถึงทุกครั้งที่คุณติดตั้งชอฟท์แวร์หรือไดร์เวอร์อุปกรณ์



หมายเหตุ: สำหรับข้อมุลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Microsoft System Restore จากเมนู เริ่มให้พิมพ์ ?วิธีใช้? จากนั้นคลิกที่ ความช่วยแหลือและสนับสนุน ในรายชื่อแอพพลิเคชั่น พิมพ์ windows system restore ในกล่องคนหา คนหาวิธีใช้ จากนั้นกุด Enter

วิธีกลับไปยังจุดเรียกคืนระบบ:

- 1 จากเมนู **เริ่ม** ให[้]พิมพ[์] ?แผงควบคุม? จากนั้นคลิกที่ **แผงควบคุม** ในรายชื่อแอพพลิเคชั่น
- 2 คลิก ระบบและความปลอดภัย > ศูนย์การกระทำ จากนั้นคลิกที่ เรียกคืน ที่ด้านล่างของหน้าต่าง
- 3 คลิกที่ เปิดการเรียกคืนระบบ และคลิก ถัดไป
- 4 คลิกที่จุดเรียกคืนล่าสุด (ซึ่งเป็นเวลาที่ระบบของคุณทำงานได้อย่างถูกต้อง) แล้วคลิก**ถัดไป**จากนั้นคลิก **สิ้นสด**
- 5 หน้าต่างการยืนยันจะปรากฏขึ้น ให[้]คลิก **ใช่** ระบบของคุณจะถูกเรียกคืนค่าโดยใช้จุดเรียกคืนระบบที่คุณเลือก กระบวนการนี้อาจใช้เวลานานหลายนาที และอาจรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ

การเรียกคืนซอฟท์แวร์และไดร์เวอร์

ตามขั้นตอนการแก้ไขปั-หา

คุณอาจต้องการติดตั้งซอฟท์แวร์และไดร์เวอร์ที่ไดรับการติดตั้งมากับเครื่องจากโรงงานในคอมพิวเตอร์ของคุณ ใหม่อีกครั้ง คุณสามารถเรียกดืนโดยใช้ฮาร์ดไดร์ฟหรือการสำรองข้อมูลที่คุณสร้างขึ้น

- ชอฟท์แวร์ไหม่
 หากคุณต้องการเรียกคืนชอฟท์แวร์ที่ไม่ได้รับการติดตั้งไว้ล่วงหน้าในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจำเป็นต้องทำตามคำแนะนำในการติดตั้งของชอฟท์แวร์นั้น
- ไดร์เวอร์อุปกรณ์ใหม่
 หากคุณต้องการเรียกคืนไดร์เวอร์ที่ไม่ได้รับการติดตั้งไว้ล่วงหน้าในคอมพิวเตอร์ของคุณ
 ให้ทำตามคำแนะนำในการติดตั้งที่มาพร้อมกับอปกรณ์นั้น

การเปิดเครื่องมือกู้คืน

หากคุณจะทำการเรียกคืนข้อมูลโดยใช^{*} Windows และข้อมูลในการเรียกคืนที่ถูกเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ:

• จากเมนู เริ่ม ให้พิมพ์ ?Recovery? จากนั้นคลิกที่ Acer Recovery Management

ในรายชื่อแอพพลิเคชั่น



- คลิกติดตั้งไดร์เวอร์หรือแอพพลิเคชั่นใหม่
- คลิกที่ สารบั-




 คลิกที่ไอคอน ติดตั้ง สำหรับรายการที่คุณต้องการติดตั้ง
 จากนั้นทำตามคำแนะนำที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ ทำช้ำขั้นตอนนี้สำหรับทุกรายการที่คุณต้องการติดตั้งใหม่

หากคุณทำการเรียกคืนจากข้อมูลสำรองสำหรับกู้คืนแอพพลิเคชั่น/ ใดร์เวอร์บนแผ่นดีวีดีหรือดิสก์ USB:

- 1 ใส่แผ่นดิสก์ข้อมูลสำรองเพื่อการเรียกคืนไดร์เวอร์และแอพพลิเคชั่น ('ข้อมูลสำรองสำหรับเรียกคืนแอพฯ/ไดร์เวอร์) ลงในดิสก์ไดร์ฟ
- 2 รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วรอให้โปรแกรมเริ่มทำงาน
- 3 หากยังไม่เปิดใช้งาน คุณสามารถเปิดใช้งานได้ใน *F12 Boot Menu*:
 - a กด <F2> เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มทำงาน
 - b ใช[้]ปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกเมนู **Main**



- c กดลูกศรลงจนกระทั่ง F12 Boot Menu ถูกเลือก กด <F5> เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่านี้ไปเป็น Enabled
- d ใช้ปุ่มลูกศรช้ายหรือขวาเพื่อเลือกเมนู Exit
- e เลือก Save Changes and Exit แล้วกด Enter กด OK เพื่อยืนยัน
- f คอมพิวเตอร์ของคุณจะรีสตาร์ท
- 4 ระหว่างการสตาร์ทเครื่อง ให้กด <F12> เพื่อเปิดเมนูการบู๊ต เมนูการบู๊ตคือเมนูคุณสามารถเลือกอุปกรณ์ในการสตาร์ทเครื่อง เช่น ฮาร์ดไดร์ฟหรือดิสก์ออพติคอล
- 5 ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกแถว CDROM/DVD หรือ USB Device (ตามที่ใช้) แล้วกด Enter Windows จะเริ่มทำงานจากข้อมูลสำรองแทนที่จะเริ่มกระบวนการเริ่มทำงานตามปกติ
- 6 เลือกภาษาและประเภทคีย์บอร์ดของคุณ
- 7 เลือก ใช้อุปกรณ์ แล้วเลือกอุปกรณที่มีข้อมูลสำรองอยู่ของคุณ
- คลิกติดตั้งไดร์เวอร์หรือแอพพลิเคชั่นใหม่ จากนั้นคลิก สารบั-

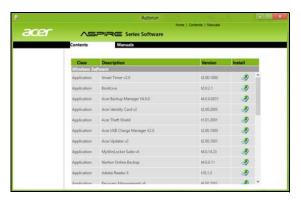


 คลิกที่ไอคอน ติดตั้ง สำหรับรายการที่คุณต้องการติดตั้ง
 จากนั้นทำตามคำแนะนำที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ ทำช้ำขั้นตอนนี้สำหรับทุกรายการที่คุณต้องการติดตั้งใหม่



เรียกคืนระบบของคุณให้เป็นสถานะที่ตั้งมาจากโรงงาน

หากคุณพบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีปั-หาที่ไม่สามารถเรียกคืนค่าได้ด้วยวิธีการอื่น คุณอาจจำเป็นต้องติดตั้งทุกอย่างใหม่เพื่อคืนสถานะระบบของคุณใหเป็นสถานะที่ตั้งมาจากโรงงาน คุณสามารถติดตั้งจากฮาร์ดไดร์ฟหรือดิสก์ข้อมูลสำรองที่คุณสร้างก็ได้

มีตัวเลือกให[้]เลือกสองตัว เรียกคืนค[่]าที่ตั้งมาจากโรงงาน (รีเซ็ตพีซีของฉัน) หรือ เรียกคืนแบบปรับแต[่]งค^{่า} (รีเฟรซพีซีของฉัน)

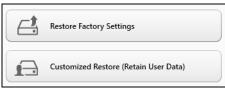



ข้อควรระวัง:

การเรียกคืนค่าที่ตั้งมาจากโรงงานจะเป็นการลบทุกอย่างบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ จากนั้นจึงติดตั้ง Windows

ชอฟท์แวร์และไดร์เวอร์ทั้งหมดที่เคยได้รับการติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณสามารถเข้าถึงไฟล์ที่สำคั - บนฮาร์ดไดร์ฟของคุณได้ ให้สำรองข้อมูลไว้ การเรียกดื่นแบบปรับแต่งค่า จะพยายามเก็บไฟล์ (ข้อมูลผู้ใช้) ของคุณเอาไว้ แต่จะทำการติดตั้งชอฟท์แวร์และไดร์เวอร์ไหม่ทั้งหมด ชอฟท์แวร์ที่ติดตั้งไว้ตั้งแต่ที่คุณชื้อพีซีของคุณมาจะถูกลบ (ยกเว้นชอฟท์แวร์ที่ติดตั้งจาก Windows Store)

- หากคุณยังสามารถใช้งาน Windows ได้ โปรดดู "การเรียกคืนระบบจากภายใน Windows" ด้านล่าง
- หากคุณไม่สามารถใช้งาน Windows ได้และฮาร์ดไดร์ฟของคุณได้ถูกฟอร์แมตเรียบร้อยแล้ว หรือคุณได้ติดตั้งฮาร์ดไดร์ฟอื่นทดแทนแล้ว โปรดดู
 "การถู้คืนจากข้อมูลที่สำรองไว้เพื่อการถู้คืนของคุณ" หน้า 14

การเรียกดื่นระบบจากภายใน Windows

วิธีติดตั้ง Windows และซอฟท์แวร์และไดร์เวอร์ที่ได้รับการติดตั้งไว้ล่วงหน้าใหม่อีกครั้ง:

1 จากเมนู เริ่ม ให้พิมพ์ ?Recovery? จากนั้นคลิกที่ Acer Recovery Management ในรายชื่อแอพพลิเคชั่น



- 2 คลิก เรียกคืนค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน หรือ เรียกคืนแบบปรับแต่งค่า (คงข้อมูลผู้ใช้)
 - หากคณเลือก เรียกคืนค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน ข้อความ รีเซ็ตพีซีของคุณ จะเปิดขึ้นมา



 หากคุณเลือก เรียกคืนแบบปรับแต่งค่า (คงข้อมูลผู้ใช้)ข้อความ รีเฟรชพีซีของคุณ จะเปิดขึ้นมา



3 คลิก ถัดไป จากนั้น รีเซ็ต หรือ รีเฟรช



ข้อควรระวัง: หากคุณเลือก ?เรียกคืนค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน? การดำเนินการต่อไปจากนี้จะเป็นการลบไฟล์ทั้งหมดที่อยู่บนฮาร์ดไดร์ฟของคุณ

4 กระบวนการเรียกคืนระบบจะเริ่มต้นโดยการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นจะทำสำเนาไฟล์ไปยังฮาร์ดไดร์ฟของคุณ กระบวนการนี้อาจต้องใช้เวลาสักครู่

การกู้คืนจากข้อมูลที่สำรองไว้เพื่อการกู้คืนของคุณ

วิธีติดตั้ง Windows และซอฟท์แวร์และไดร์เวอร์ที่ได้รับการติดตั้งไว้ล่วงหน้าใหม่อีกครั้ง:

- หาข้อมูลสำรองสำหรับเรียกคืนของคุณ:
 - หากคุณใช้ดิสก์ออพติคอล เปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ ใส่แผ่นดิสก์สำหรับการกู้คืนระบบของคุณ ('ข้อมูลสำรองกู้คืน Windows') ลงในไดร์ฟออพติคอล แล้ววีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ
 - หากคุณใช้ดิสก์ USB ให้เสียบไดร์ฟ USB แล้วเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ



ข**้อควรระวัง**: การดำเนินการต่อไปจะเป็นการลบไฟล์ทั้งหมดบนฮาร์ดไดร์ฟของคุณ

- 2 หากยังไม่เปิดใช้งาน คุณสามารถเปิดใช้งานได้ใน F12 Boot Menu:
 - a กด <**F2**> เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มทำงาน
 - b ใช้ปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกเมนู Main
 - c กดลูกศรลงจนกระทั่ง F12 Boot Menu ถูกเลือก กด <F5> เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่านี้ไปเป็น Enabled
 - d ใช้ปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกเมนู Exit
 - e เลือก Save Changes and Exit แล้วกด Enter กด OK เพื่อยืนยัน
 - f คอมพิวเตอร์ของคุณจะรีสตาร์ท
- 3 ระหว่างการสตาร์ทเครื่อง ให้กด <F12> เพื่อเปิดเมนูการบู๊ด เมนูการบู๊ดคือเมนูคุณสามารถเลือกอุปกรณ์ในการสตาร์ทเครื่อง เช่น ฮาร์ดไดร์ฟหรือดิสก์ออพติคอล
- 4 ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกแถว CDROM/DVD หรือ USB Device (ตามที่ใช้) แล้วกด Enter Windows จะเริ่มทำงานจากข้อมูลสำรองแทนที่จะเริ่มกระบวนการเริ่มทำงานตามปกติ
- 5 เลือกภาษาและประเภทคีย์บอร์ดของคุณ
- 6 เลือก ใช้อุปกรณ์ แล้วเลือกอุปกรณที่มีข้อมูลสำรองอยู่ของคุณ
- 7 ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการเรียกคืนข้อมูล

Acer Backup Manager



หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีให้เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น

Acer Backup Manager เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้คุณใช้พังก์ชั่นต่างๆ ได้ในกระบวนการง่ายๆ สามขั้นตอน คณยังสามารถตั้งค่าพังก์ชั่นเหล่านี้ให้ทำงานโดยอัตโนมัติได้บ่อยเท่าที่คณต้องการ



เพื่อเริ่ม Acer Backup Manager ใน Windows 8 เพียงแค่พิมพ์ "Backup Manager" หรือในโหมดเดสก์ท็อป ให้เลือก **Acer Backup Manager** นี่เป็นการเปิดหน้าจอต้อนรับ จากหน้าจอนี้คุณสามารถเลือกประเภทข้อมูลสำรองที่คุณต[้]องการจัดทำ

- สำรองไฟล์ของฉัน: เลือกไฟล์ที่ต้องการสำรองข้อมูล
- รูปไดร์ฟของฉัน: เลือกไฟล์ข้อมูลสำรองของไดร์ฟ คุณสามารถเบิร์นไฟล์นี้ลงแผ่นดีวีดี
 บันทึกไฟล์ลงบนไดร์ฟอื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ* หรือบันทึกไฟล์ลงบนมีเดียที่สามารถถอดออกได้
 (เช่น แฟลชไดร์ฟ) เพื่อใช้ในการเรียกคืนข้อมูลคอมพิวเตอร์ของคุณในภายหลัง
- ย้ายไฟล์ของฉัน: อนุ-าตให้คุณทำการคัดลอกไฟล์ไปยังอุปกรณ์ USB เพื่อให้คุณสามารถย้ายไฟล์จากคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าของคุณมายังคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ หรือไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องใด ๆ ที่มี Acer Backup Manager
- ล้าง / กู้คืนไฟล์:
 ลบไฟล์ที่แทบไม่ได้ใช้งานเพื่อเพิ่มพื้นที่หรือเพื่อเรียกคืนไฟล์จากข้อมูลสำรองของคุณ
 เลือกประเภทข้อมูลสำรองที่คุณต้องการและเลือกไฟล์หรือไดร์ฟที่คุณต้องการสำรองข้อมูล
 จากนั้นให้ทำตามคำแนะนำงานหน้าจอ
- 1 เลือกข้อมูลเนื้อหาที่คุณต้องการจะสำรองข้อมูล ยิ่งคุณเลือกข้อมูลเนื้อหาน้อยเท่าไหร่ กระบวนการก็จะดำเนินไปเร็วเท่านั้น แต่ก็จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการสู-เสียข้อมูลของคุณ

- 2 เลือกว่าคุณต้องการจะเก็บสำเนาข้อมูลสำรองไว้ที่ไหน ตัวเลือกของคุณคือมีเดียที่ถอดออกได้ ใดร์ฟบนคอมพิวเตอร์ของคุณ* แผ่นชีดี/ดีวีดี พีซีที่เชื่อมต่อระยะไกล หรือระบบคลาวด์ที่ใช้ Microsoft SkyDrive
- 3 เลือกว่าคุณต้องการจะให้ Acer Backup Manager สร้างข้อมูลสำรองบ่อยแค่ไหน เมื่อคุณเสร็จสิ้นกระบวนการสามขั้นตอนนี้แล้ว ข้อมูลสำรองก็จะถูกสร้างขึ้นตามตารางกำหนดการ



*หมายเหตุ:คุณจะต้องเลือกไดร์ฟภายนอกหรือไดร์ฟ D: ของคุณ Acer Backup Manager ไม่สามารถเก็บการสำรองข้อมูลบนไดร์ฟต้นทางได้

หากคุณต้องการจะเปลี่ยนการดั้งค่าของคุณไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม ให้ไปที่หน้าโปรไฟล์ของ Acer Backup Manager เพื่อไปยังหน้าจอนั้นจากหน้าจอยินดีต้อนรับของ Acer Backup Manager ให้คลิก เรียกใช้สำรองข้อมูลโปรไฟล์



จากที่นี่ คุณจะสามารถแก้ไขหรือลบโปรไฟล์ข้อมูลสำรองที่มีอยู่ได้

Acer clear.fi



หมายเหตุ: เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น

ด้วย Acer clear.fi คุณจะได้เพลิดเพลินกับวิดีโอ, ภาพถ่ายและเพลง สตรีมมีเดียจาก หรือถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มี Acer clear.fi คิดตั้งอย่



หมายเหตุ: อุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องเชื่อมต่ออยู่ภายใต้เครือข่ายเดียวกัน

เพื่อรับชมวิดีโอหรือรับฟังเพลง เปิด clear.fl Media, เพื่อเรียกดูภาพถ่าย เปิด clear.fl Photo







สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณเปิดแอพพลิเคชั่น clear.fi เป็นครั้งแรก Windows Firewall จะขอการอนุญาตเพื่ออนุญาตให**้** clear.fi เข้าถึงเครือข่ายได**้** เลือก **อนุญาตให้เข้าถึง** ในแต่ละหน้าต่าง

การเลือกดูมีเดียและภาพถ่าย

ที่รายการในหน้าต่างด้านซ้ายที่แสดงคอมพิวเตอร์ของคุณ ('ห้องสมุดของฉัน') ถัดไปเป็นอุปกรณ์อื่น ๆ หากมีการเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายของคุณ ('แบ่งปันในบ้าน')

เพื่อดูไฟล์ต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือกหมวดหมู่หนึ่งจาก 'My Library' แล้วเรียกดูไฟล์ต่างๆ และโฟลเดอร์ที่ด้านขวา

ไฟล์ที่แบ่งบัน

อุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายของคุณจะแสดงในส่วนของ **แบ่งบันในบ้าน** เลือกอุปกรณ์หนึ่ง แล้วเลือกหมวดหมู่เพื่อเลือกดู

หลังจากรอสั้นๆ ไฟล์และโฟลเดอร์ต่างๆ ที่ได้รับการแบ่งปันจะแสดงที่ด้านขวา เรียกดูไฟล์ที่คุณต้องการเล่น ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเริ่มเล่น ใช้มีเดียคอนโทรลในแถบที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อควบคุมการเล่น ตัวอย่างเช่น เมื่อเลือกเล่นเพลง คุณจะสามารถเล่น, หยุดชั่วคราว และปรับระดับเสียงได้





หมายเหตุ: คุณต้องเปิดใช้งานการแบ่งปันบนอุปกรณ์ที่คุณเก็บไฟล์ไว้ด้วย เปิด clear.fi บนอุปกรณ์ที่เก็บไฟล์ เลือก แก้ไข แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่า แบ่งปันหองสมุดของฉันบนเครือข่ายภายใน ได้ถูกเปิดใช้งาน




อุปกรณ์ใดบ้างที่เข้ากันได้?

อุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองจาก Acer สำหรับ clear.fi หรือซอฟท์แวร์ DLNA จะสามารถใช้งานได้กับซอฟท์แวร์ clear.fi รวมถึงพีซีที่รองรับ DLNA, สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์ NAS (Network Attached Storage)

การเล่นไปยังอุปกรณ์อื่น

หากคุณต้องการให้เล่นมีเดียบนอุปกรณ์อื่น ต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- 1 ที่มุมขวาล่าง เลือก เล่น 🔁
- เลือกอุปกรณ์ระยะไกลที่ต้องการจะให้เล่นไฟล์นั้น

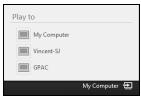

เฉพาะอุปกรณ์ที่ปรับแต่งไว้สำหรับการเล่นเท่านั้นจะที่ปรากฏในรายการให้เลือก พีซีและอุปกรณ์เก็บข้อมูลจะไม่ปรากฏในรายการนี้ เพื่อเพิ่มพีซี Windows ในรายการนี้ เปิด Windows Media Player เลือก **สตรีม** และ อ**นฺาตควบคุมเครื่องเล่นของฉันจากระยะไกลได้...**

3 เลือกไฟล์ในหน้าต่างหลัก แล้วใช้มีเดียคอนโทรลในแถบด้านล่างของหน้าจอเพื่อควบคมอปกรณ์จากระยะไกล

สำหรับวิธีใช[้]เพิ่มเติม ไปยัง http://www.acer.com/clearfi/download/

เครื่องมือจัดการพลังงาน

คอมพิวเตอร์เครื่องนี้มีเครื่องมือจัดการพลังงานติดตั้งไว้ในตัวซึ่งทำหน้าที่ติดตามกิจกรรมการทำงานของ ระบบ กิจกรรมการทำงานของระบบจะอางอิงถึงการกิจกรรมการทำงานใด ๆ ที่ต้องใช้งานอุปกรณ์ใดต่อ ไปนี้อุปกรณ์หนึ่งหรือมากกว่านั้น คีย์บอร์ด, เมาส์, ฮาร์ดดิสก์, อุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ และหน่วยความจำวิดีโอ หากไม่มีกิจกรรมการทำงานใดถูกตรวจพบในช่วงเวลาหนึ่ง (เรียกว่าเวลาอยู่เฉย) คอมพิวเตอร์จะหยุดอุปกรณ์บางอุปกรณ์เหล่านี้หรือทั้งหมดเพื่อเป็นการรักษาพลังงาน

คอมพิวเตอร์นี้มีระบบการจัดการพลังงานที่รองรับ Advanced configuration and power interface (ACPI) ซึ่งอนุญาตให้มีการรักษาพลังงานอย่างสูงสุดและประสิทธิภาพการใช้งานที่สูงสุดได้ในเวลาเดียวกัน Windows จะจัดการงานด้านการประหยัดพลังงานทั้งหมดให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ปุ่ม	Acer	PowerSmart
	3	หมายเหต: คณสมาัตินี้มีให้เฉพาะบางร่นเท่านั้น

Acer PowerSmart ใช้คุณสมบัติการประหยัดพลังงานของระบบกราฟิกย่อยของคอมพิวเตอร์คุณในการลดการ ใช้พลังงานโดยรวม เมื่อคุณกดปุ่ม Acer PowerSmart ความสว่างของหน้าจอก็จะลดลงและชิปกราฟิก จะเปลี่ยนไปใช้ความเร็วที่ต่ำลง; PCI และ WLAN จะเปลี่ยนไปใช้โหมดประหยัดพลังงาน กดปุ่ม Acer PowerSmart อีกครั้งเพื่อกลับมายังการตั้งค่าที่ผ่านมาของคุณ

แบดเตอรี่

คอมพิวเตอร์นี้ใช้แบตเตอรี่ที่มอบอายุการใช้งานได้นานระหว่างการชาร์จแต่ละครั้ง

ลักษณะของแบตเตอรี่

แบตเตอรี่นี้มีลักษณะจำเพาะดังนี้:

- ได้มาตรฐานเทคโนโลยีแบตเตอรี่ในปัจจุบัน
- การเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ

แบตเตอรี่นี้จะรีชาร์จทุกครั้งที่คุณต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับ อแดปเตอร์ AC คอมพิวเตอร์ของคุณ สนับสนุนการชาร์จระหว่างใช้งานซึ่งช่วยให้คุณรีชาร์จแบตเตอรี่ได้ในขณะใช้งานคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม การรีชาร์จเมื่อปิดคอมพิวเตอร์จะทำให้เวลาในการชาร์จรวดเร็วขึ้น

แบตเตอรี่ยังเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องเดินทางหรือเมื่อเกิดไฟตก ขอแนะนำให้เตรียมแบตเตอรี่ สำรองที่ชาร์จเต็มไว้เสมอเพื่อเป็นการแบ็คอัพ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณสำหรับ รายละเอียดการสั่งซื้อแบตเตอรี่สำรอง



หมายเหตุ: เครื่องบางรุ่นอาจมีแบตเตอรี่ในตัว หากจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการรับรอง

สำหรับแบตเตอรี่ใหม่

ก่อนที่คุณจะใช้งานแบตเตอรี่เป็นครั้งแรก นี่คือข้อปฏิบัติที่คุณควรทำ:

- 1 ใส่แบตเตอรี่ใหม่โดยไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์
- ต่ออแดปเตอร์ AC และชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
- 3 ถอดอแดปเตอร์ AC ออก
- 4 เปิดคอมพิวเตอร์และทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
- 5 ใช้งานจนกระทั่งมีการแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ
- 6 ต่ออแดปเตอร์ AC และชาร์จแบตเตอรี่ให*้*เต็มใหม่อีกครั้ง

ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้จนกว่าแบตเตอรี่จะถูกชาร์จและปล่อยประจุไฟฟ้าสามครั้ง

ใช้ข้อปฏิบัตินี้สำหรับแบตเตอรี่ใหม่ทั้งหมด หรือสำหรับแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน หากไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์มากกว่าสองทิตย์ขึ้นไป ขอแนะนำให้คุณถอดแบตเตอรี่ออกจาก ตัวเครื่อง



คำเตือน: หามทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0°c (32°F) หรือมากกว่า 45°c (113°F) อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไปอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้

โดยการทำตามข้อปฏิบัติสำหรับแบดเตอรี่ จะทำให้แบตเตอรี่ของคุณสามารถรับการชาร์จได้สูงสุด การไม่ทำตามข้อปฏิบัตินี้จะทำให้แบตเตอรี่ของคุณไม่สามารถรับการชาร์จได้สูงสุด และจะมีอายุ การใช้งานที่สั้นลง

นอกจากนี้ อายุการใช้งานของแบตเตอรื่อาจได้รับผลกระทบจากการใช้งานดังต่อไปนี้:

- ใช้งานคอมพิวเตอร์ด้วยการเสียบสายไฟ AC ในขณะที่ใส่แบตเตอรี่ไว้อยู่เสมอ หากคุณต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์ด้วยการเสียบสายไฟ AC อยู่เสมอ ขอแนะนำให้คุณถอดแบตเตอรื่ออกหลังจากที่ชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว
- ห้ามใช้แบตเตอรื่จนหมดประจุไฟฟ้าแล้วจึงรีชาร์จจนเต็มดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น
- ใช้งานบ่อย ยิ่งคุณใช้งานแบตเตอรี่บ่อยๆ อายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะยิ่งสั้นขึ้น แบตเตอรี่มาตรฐานของคอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานสำหรับการชาร์จ 300 ครั้ง

การชาร์จแบตเตอรี่

วิธีการซาร์จแบตเตอรี่ อันดับแรกให้ตรวจดูว่าแบตเตอรี่ถูกใส่อย่างถูกต้องในช่องใส่แบตเตอรี่ เสียบ อแดปเตอร์ AC เข้ากับคอมพิวเตอร์และต่อเข้ากับปลั๊กไฟ คุณสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ ต่อเนื่องในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่ได้จากการเสียบสายไฟ AC อย่างไรก็ตาม การซาร์จแบตเตอรี่เมื่อ ปิดคอมพิวเตอร์จะทำให้เวลาในการซาร์จรวดเร็วขึ้น



หมายเหตุ: ขอแนะนำให้คุณชาร์จแบดเตอรี่ก่อนเลิกทำงานในแต่ละวัน การชาร์จ แบดเตอรี่ให้พร้อมก่อนการเดินทางจะช่วยให้คุณเริ่มวันใหม่พร้อมกับแบดเตอรี่ ที่ชาร์จอย่างเต็มเบี่ยม

การยึดอายุการใช้งานแบตเตอรี่

การยึดอายุ การใช้งานแบตเตอรี่จะช่วยให้คุณได้รับการทำงานสูงสุดจากแบตเตอรี่ รวมถึง เป็นการยึดอายุการชาร์จ. วีชาร์จ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรีชาร์จ ขอแนะนำให้คุณทำ ตามคำแนะนำด้านล่างนี้:

- การซื้อแบตเตอรี่เสริม
- ใช้สายไฟ AC เมื่อจำเป็นและใช้งานแบตเตอรี่ในขณะเดินทาง

- ถอดการ์ดพีซีออกเมื่อไม่ได้ใช้งาน เนื่องจากการ์ดจะใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง (สำหรับบางรุ่นเท่านั้น)
- เก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่เย็นและแห^{*}ง อุณหภูมิที่แนะนำคือ 10°C (50°F) ถึง 30°C (86°F)
 อุณหภูมิสูงจะทำให^{*}แบตเตอรี่คายประจุไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว
- การรีชาร์จมากเกินไปจะเป็นการลดอายุการใช้งานแบตเตอรี่
- คอยระวังรักษาอแดปเตอร์ AC และแบตเตอรี่ของคุณ

การตรวจสอบระดับพลังงานของแบตเตอรื่

ตัววัดพลังงาน ของ Windows จะแสดงระดับพลังงานในปัจจุบันของแบตเตอรี่ วางเคอร์เซอร์ เหนือไอคอนแบตเตอรี่/พาวเวอร์บนทาสก์บาร์เพื่อดูระดับการชาร์จของแบตเตอรี่

การเตือนแบตเตอรี่ต่ำ

เมื่อทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ให้คอยดูที่ ตัววัดพลังงาน ของ Windows



คำเตือน: ต่ออแดปเตอร์ AC ให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้หากปรากฏการเดือน แบตเตอรี่ต่ำ ข้อมูลอาจสูญหายหากใช้แบตเตอรี่จนหมดและคอมพิวเตอร์จะ ปิดการทำงาน

เมื่อปรากฏการเตือนแบตเตอรี่ต่ำ วิธีปฏิบัติที่แนะนำจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณ:

สถานการณ์	การกระทำที่แนะนำ
มือแดปเตอร์ AC และปลั๊กไฟ	 เสียบอแดปเตอร์ AC เข้ากับคอมพิวเตอร์และต่อเข้ากับปลั๊กไฟ บันทึกไฟล์ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด ทำงานต่อ ปิดคอมพิวเตอร์หากคุณต้องการรีชาร์จแบตเตอรื่อย่างรวดเร็ว
มีแบตเตอรี่สำรองที่ชาร์จเต็ม	 บันทึกไฟล์ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด ปิดแอพพลิเคชั่นทั้งหมด ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ เปลี่ยนแบตเตอรี่ เปิดคอมพิวเตอร์และทำงานต่อ

สถานการณ์	การกระทำที่แนะนำ
มือแดปเตอร์ AC หรือปลั๊กไฟ และคุณไม่มีแบตเตอรี่สำรอง	 บันทึกไฟล์ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด ปิดแอพพลิเคชั่นทั้งหมด ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ

การใส่และถอดแบตเตอรี่



หมายเหตุ: เครื่องบางรุ่นอาจมีแบตเตอรี่ในตัว หากจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดติดตอศูนย์บริการที่ได้รับการรับรอง



สิ่งสำคัญ! ก่อนถอดแบตเตอรื่ออกจากตัวเครื่อง ต้องต่ออแดปเตอร์ AC ก่อน หากคุณต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์ต่อ หากไม่ต้องการใช้งานต่อ ให้ปิดคอมพิวเตอร์ก่อน

วิธีการใส่แบตเตอรี่:

- วางแบตเตอรี่ตามแนวช่องใส่แบตเตอรี่ โดยเตรียมใส่ส่วนท้ายของแบตเตอรี่ที่มีจุดสัมผัส ก่อนและให้ส่วนผิวหน้าของแบตเตอรี่หงายขึ้น
- 2 วางแบตเตอรี่ลงในช่องใส่แบตเตอรี่และดันเบา ๆจนกระทั่งแบตเตอรี่ล็อคอยู่ในตำแหน่ง วิธีการถอดแบตเตอรี่:
- 1 เลื่อนตัวล็อคแบตเตอรี่เพื่อถอดแบตเตอรี่ออก
- ดึงแบตเตอรื่ออกจากช่องใส่แบตเตอรื่

นำโน้ตบุ๊คพีซีไปกับคุณ

ส่วนนี้ให้คำแนะนำและเคล็ดลับสำหรับการนำโน้ตบุ๊คพีซีไปยังที่ต่างๆหรือเดินทางไปกับคุณ

ยกเลิกการเชื่อมต่อกับเดสก์ท็อป

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับอุปกรณ์เสริมภายนอก:

- 1 บันทึกไฟล์ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด
- 2 ลบมีเดีย, ฟล็อปปี้ดิสก์, หรือคอมแพ็คดิสก์ทั้งหมดออกจากไดร์ฟ
- 3 ปิดคอมพิวเตอร์
- ปิดฝาจอแสดงผล
- 5 ถอดสายไฟออกจากอแดปเตอร์ AC
- 6 ถอดคีย์บอร์ด, อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง, เครื่องพิมพ์, จอแสดงผลภายนอก, และอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ
- 7 ถอดระบบล็อค Kensington หากคณใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์

ไปในที่ต่างๆ

เมื่อคุณเดินทางไปในสถานที่ใกล้ๆ ตัวอย่างเช่น จากโต๊ะทำงานไปยังห้องประชุม

การเตรียมคอมพิวเตอร์

ก่อนย้ายคอมพิวเตอร์ ปิดฝาและล็อคจอแสดงผลเพื่อให้เครื่องอยู่ในโหมด Sleep จากนั้นคุณสามารถ นำคอมพิวเตอร์ไปกับคุณได้อย่างปลอดภัยไม่ว่าคุณจะไปยังที่ใดภายในตึก เพื่อปลุกคอมพิวเตอร์จาก โหมด Sleep เปิดฝาจอแสดงผลและ กด และปล่อย ปุ่มพาวเวอร์

หากคุณน้ำคอมพิวเตอร์ไปยังสำนักงานของลูกค้าหรือตึกสำนักงานอื่น คุณอาจต้องการปิดการทำงาน ของคอมพิวเตอร์

คลิกที่ Start (เริ่ม) แล้วคลิกที่ Shut Down (ชัตดาวน์)

หรือ:

คุณสามารถทำให้คอมพิวเตอร์อยู่ในโหมด Sleep ได้โดยการกด <Fn> + <F4> จากนั้นให้ปิดและล็อค จอแสดงผล

เมื่อคุณต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์อีกครั้ง ให้เปิดล็อคและเปิดฝาจอแสดงผล จากนั้น กด และปล่อย ปุ่มพาวเวอร์



หมายเหตุ: หากตัวแสดงสถานะ Sleep ปิดแสดงว่าคอมพิวเตอร์อยู่ในโหมด Hibernation และใด้ ปิดการทำงานแล้ว หากตัวแสดงพลังงานปิดแต่ตัวแสดงสถานะ Sleep เปิดอยู่ แสดงว่าคอมพิวเตอร์อยู่ในโหมด Sleep ในทั้งสองกรณีนี้ ให้กดและปล่อยปุ่มพาวเวอร์ เพื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเหตุ คอมพิวเตอร์อาจอยู่ในโหมด Hibernation หลังจาก อยู่ ในโหมด Sleep มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง

ต้องการนำเข้าประชุม

หากการประชุมของคุณใช้เวลาเพียงสั้น ๆ คุณอาจไม่จำเป็นต้องนำสิ่งใดไปกับคุณยกเว้นคอมพิวเตอร์ หากการประชุมของคุณจะต้องใช้เวลานาน หรือหากแบตเตอรี่ไม่ได้ถูกชาร์จให้เต็ม คุณอาจต้องนำอแดปเตอร์ AC ไปกับคุณด้วยเพื่อเสียบปลั๊กคอมพิวเตอร์ในห้องประชุม

หากห้องประชุมไม่มีปลั๊กไฟ คุณอาจลดการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ได้โดยการให้คอมพิวเตอร์อยู่ในโหมด Sleep กด <Fn> + <F4> หรือปิดฝาจอแสดงผลเมื่อคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อเริ่มใช้งานต่อ เปิดฝาจอแสดงผล (หากปิด) และ กด และปล่อย ปุ่มพาวเวอร์

นำคอมพิวเตอร์กลับไปที่บ้าน

เมื่อคุณนำคอมพิวเตอร์กลับไปที่บ้านหรือในทางกลับกัน

การเตรียมคอมพิวเตอร์

หลังจากยกเลิกการเชื่อมต่อกับเดสก์ท็อปของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเตรียมคอมพิวเตอร์สำหรับ การเดินทางกลับบาน:

- ตรวจสอบว่าคุณได้ลบมีเดียหรือคอมแพ็คดิสก์ทั้งหมดออกจากไดร์ฟแล้ว การไม่ลบมีเดียออกอาจ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อหัวไดร์ฟ
- เก็บคอมพิวเตอร์ลงในเคสที่สามารถปกป้องเครื่องจากการลื่นหล่นและมีเบาะนุ่มๆ เพื่อลดแรงกระแทก หากเครื่องตกพื้น



ข้อควรระวัง: หามเก็บอุปกรณ์ต่างๆไว้ติดกับฝาคอมพิวเตอร์ แรงกดบนฝาเครื่องสามารถ ทำให[้]จอแสดงผลเสียหายได้

ต้องการนำติดตัวไปกับคุณ

เว้นแต่คุณมีอุปกรณ์บางส่วนอยู่ที่บ้านแล้ว ให้นำอุปกรณ์ต่อไปนี้ติดตัวไปกับคุณด้วย:

- อแดปเตอร์ AC และสายไฟ
- พิมพ์โปสเตอร์การติดตั้ง

ข้อควรพิจารณาเป็นพิเศษ

ทำตามแนวทางนี้เพื่อป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณในขณะเดินทางไปและ กลับจากที่ทำงาน:

- ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยเก็บคอมพิวเตอร์ไว้กับคุณ
- หากคุณต้องการหยุดพักเป็นระยะเวลาหนึ่งและไม่สามารถนำคอมพิวเตอร์ไปกับคุณได้
 ให้วางคอมพิวเตอร์ไว้ในช่องเก็บของท้ายรถเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับความร้อนมากเกินไป
- การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นสามารถทำให้เกิดหยดน้ำได้ นำคอมพิวเตอร์มาอยู่
 ณ อุณหภูมิห้องและตรวจสอบว่าเกิดหยดน้ำที่จอแสดงผลหรือไม่ก่อนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
 หากมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเกินกว่า 10°C (18°F) ให้นำคอมพิวเตอร์มาอยู่ ณ อุณหภูมิ
 ห้องอย่างช้าๆ หากเป็นไปได้ ให้วางคอมพิวเตอร์ไว้ในสภาพแวดล้อมซึ่งมีอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง
 อุณหภูมิภายนอกและอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที

การจัดตั้งสำนักงานในบ้าน

หากคุณทำงานกับคอมพิวเตอร์ที่บ้านบ่อย ๆ คุณอาจต้องการซื้ออแดปเตอร์ AC ชิ้นที่สองสำหรับใช้ที่บ้าน ด้วยอแดปเตอร์ AC ชิ้นที่สอง คุณสามารถหลีกเลี่ยงการแบกน้ำหนักเพิ่มเติมจากการเดินทางไปและกลับ จากที่บ้าน

หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านเป็นระยะเวลาหนึ่ง คุณอาจต้องการเพิ่มคีย์บอร์ด, จอแสดงผล หรือเมาส์

เดินทางไปกับคอมพิวเตอร์

เมื่อคุณต[้]องเดินทางไปที่ใกลขึ้น เช่น จากตึกสำนักงานของคุณไปยังสำนักงานของลูกค้าหรือเดินทาง ไปยังต่างจังหวัด

การเตรียมคอมพิวเตอร์

เตรียมคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกับที่คุณนำกลับไปที่บ้าน ตรวจดูให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ในคอมพิวเตอร์ ถูกซาร์จแล้ว ระบบรักษาความปลอดภัยของสนามบินอาจจำเป็นต้องให้คุณเปิดคอมพิวเตอร์เมื่อนำ เครื่องเข้าไปยังบริเวณประตูทางออก

ต้องการนำติดตัวไปกับคุณ

นำอุปกรณ์ต่อไปนี้ไปกับคุณ:

- คแดงไเตอร์ AC
- แบตเตอรี่สำรองที่ชาร์จเต็มแล้ว
- ไฟล์ใดร์เวอร์เครื่องพิมพ์เพิ่มเติมหากคุณวางแผนที่จะใช้งานเครื่องพิมพ์อื่น

ข้อควรพิจารณาเป็นพิเศษ

เพิ่มเติมจากแนวทางการนำคอมพิวเตอร์กลับไปที่บ้าน ทำตามแนวทางเหล่านี้เพื่อปกป้องคอมพิวเตอร์ ของคุณในขณะเดินทาง

- นำคอมพิวเตอร์ใส่ในกระเป๋าเดินทางที่คุณเป็นผู้ถือเอง
- หากเป็นไปได้ ให้มีการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ด้วยมือ เครื่องเอกซ์เรย์ที่ใช้สำหรับระบบรักษา ความปลอดภัยของสนามบินไม่เป็นอันตรายต่อตัวเครื่อง แต่ห้ามนำคอมพิวเตอร์ผ่านเครื่อง ตรวจจับโลหะ
- ห้ามให้ฟล็อปปี้ดิสก์ถูกตรวจผ่านเครื่องตรวจจับโลหะมือถือ

น้ำคอมพิวเตอร์เดินทางไปยังต่างประเทศ

เมื่อคุณเดินทางจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง

การเตรียมคอมพิวเตอร์

เตรียมคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกับที่คุณเตรียมสำหรับการเดินทาง

อะไรที่ต[้]องนำติดตัวไปกับคุณ

นำอุปกรณ์ต่อไปนี้ไปกับคุณ:

- อแดปเตอร์ AC
- สายไฟที่ใช้ได้สำหรับประเทศที่คุณ เดินทางไป
- แบตเตอรี่สำรองที่ชาร์จเต็มแล้ว
- ไฟล์ใดร์เวอร์เครื่องพิมพ์เพิ่มเติมหากคุณวางแผนที่จะใช้งานเครื่องพิมพ์อื่น
- เอกสารยืนยันการซื้อ หากคุณจำเป็นต้องแสดงให้กับหน่วยงานต่างๆ
- เอกสารการรับประกันสำหรับการเดินทางในต่างประเทศ

ข้อควรพิจารณาเป็นพิเศษ

ทำตามข้อควรพิจารณาเป็นพิเศษเมื่อนำคอมพิวเตอร์เดินทางไปด้วย นอกจากนี้ คำแนะนำเหล่านี้จะเป็น ประโยชน์เมื่อต้องเดินทางไปยังต่างประเทศ:

- เมื่อต้องเดินทางไปยังประเทศอื่น ให้ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า AC ท้องถิ่นและสายไฟอแดปเตอร์ AC
 ของคุณว่ามีความเข้ากันได้หรือไม่ หากไม่สามารถใช้ได้ ให้ซื้อสายไฟที่เข้ากันได้กับแรงดันไฟฟ้า AC
 ท้องถิ่น หามชื้อชุดแปลงไฟที่วางขายเพื่อปรับการใช้พลังงานของคอมพิวเตอร์
- หากคุณใช้โมเด็ม ตรวจสอบว่าโมเด็มและหัวต่อนั้นมีความเข้ากันได้กับระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของประเทศที่คุณเดินทางไปหรือไม่

ปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ

คอมพิวเตอร์ของคุณคือการลงทุนที่มีค่าและจำเป็นต้องเอาใจใส่ดูแล เรียนรู้วิธีการปกป้องและดูแล คอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยที่รวมถึงการล็อคฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ โดยการใช้ระบบป้องกัน การขโมย และรหัสผ่าน

การใช้ตัวล็อกนิรภัยสำหรับคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊คนี้มาพร้อมกับสล็อดรักษาความปลอดภัยที่มีความกันได้กับ Kensington สำหรับระบบล็อคเพื่อรักษา ความปลอดภัย

พันสายลือคคอมพิวเตอร์เข้ากับวัตถุที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น โต๊ะหรือมือจับลิ้นชักที่ล็อคกุญแจ ใส่ตัวลือกลงในร่องบากและหมุนตัวล็อกไปยังตำแหน่งล็อก ในบางรุ่นอาจไม่มีระบบล็อกนี้

การใช้รหัสผ่าน

รหัสผ่านจะปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การตั้งค่ารหัสผ่านจะเป็นการสร้าง การปกป้องในระดับที่หลากหลายมากขึ้นสำหรับคอมพิวเตอร์ และข้อมูลของคุณ:

- รหัสผ่านสำหรับชูเปอร์ไวเซอร์จะป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตสำหรับยูทิลิตี้ไบออส
 เมื่อตั้งค่าแล้ว คุณต้องป้อนรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงยูทิลิตี้ไบออส ดู "Bios ยูทิลิตี้" ในหน้า 39
- รหัสผ่านของผู้ใช้จะปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต ใช้รหัสผ่านนี้
 และรหัสผ่านสำหรับการเช็ดพอยต์เมื่อบู๊ตและเมื่อเริ่มใช้งานจาก Hibernation เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
- รหัสผ่านเมื่อบู๊ตจะปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต ใช้รหัสผ่านนี้
 และรหัสผ่านสำหรับการเซ็คพอยต์เมื่อบู๊ตและเมื่อเริ่มใช้งานจาก Hibernation เพื่อความปลอดภัยสูงสุด



สิ่งสำคัญ! อย่าลืมรหัสผ่านสำหรับชูเปอร์ไวเซอร์ของคุณ! หากคุณลืมรหัสผ่าน โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได**้**รับอนุญาต

การป้อนรหัสผ่าน

เมื่อตั้งค่ารหัสผ่าน จะมีการถามรหัสผ่านปรากฏขึ้นที่ จอแสดงผล

- เมื่อตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับชูเปอร์ไวเซอร์ การถามจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณกด <F2> เพื่อเข้าสู่ยูทิลิตี้ไบออสเมื่อบูติ
- พิมพ์รหัสผ่านสำหรับซูเปอร์ไวเซอร์และกด <Enter> เพื่อเข้าสู่ยูทิลิตี้ไบออสเมื่อบู๊ต หากคุณใส่รหัสผ่าน ไม่ถูกต้อง จะมีข้อความเตือนปรากฏขึ้น ลองใหม่อีกครั้งและกด <Enter>
- เมื่อได้ตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับผู้ใช้และรหัสผ่านเมื่อบู๊ตแล้ว จะมีการถามเมื่อบู๊ต
- พิมพ์รหัสผ่านสำหรับสำหรับผู้ใช้และกด <Enter> เพื่อเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์
 หากคุณใส่รหัสผ่านไม่ถูกต้อง จะมีข้อความเดือนปรากฏขึ้น ลองใหม่อีกครั้งและกด <Enter>



สิ่งสำคัญ! คุณมีโอกาสในการใส่รหัสผ่านเพียงสามครั้งเท่านั้น หากคุณใส่รหัสผ่าน ไม่ถูกต้องหลังจากครั้งที่สาม ระบบจะค้าง กด ปุ่ม พาวเวอร์ค้างไว้ราวสี่วินาทีเพื่อปิด คอมพิวเตอร์ จากนั้นให้เปิดเครื่องและลองใหม่อีกครั้ง

การตั้งค่ารหัสผ่าน

คุณสามารถตั้งค่ารหัสผ่านได้โดยการใช้ยูทิลิตี้ใบออส

ขยายให้กว้างไกลด้วยตัวเลือกต่างๆ

โน้ตบุ๊คพีซีของคุณมอบประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่อันสมบูรณ์แบบให้กับคุณ

ตัวเลือกในการเชื่อมต่อ

พอร์ตที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างที่คุณทำกับเดสก์ท็อปพีซี สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกที่แตกต่างกันเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณให้อ่าน ในส่วนต่อไปนี้


โมเด็มแฟกซ์/ข้อมูล (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

คอมพิวเตอร์ของคุณมีโมเด็มแฟกซ์/ข้อมูล V.92 56 Kbps ติดตั้งไว้ในตัว (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)



คำเตือน! พอร์ตโมเต็มนี้ไม่สามารถใช้งานร่วมกับสายโทรศัพท์ชนิดดิจิตอลได้ การเสียบโมเต็มนี้เข้ากับสายโทรศัพท์ชนิดดิจิตอลจะสร้างความเสียหายให้กับ โมเต็ม

เพื่อใช้งานพอร์ตโมเด็มแฟกซ์/ข้อมูล ให้เชื่อมต่อสายโทรศัพท์จากพอร์ตโมเด็มเข้ากับปลั๊กโทรศัพท์

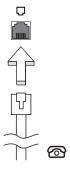




คำเตือน! โปรดดูให้แน่ใจว่าคุณใช้สายเคเบิ้ลที่ถูกต้องกับชนิดที่ใช้กัน ในประเทศที่คุณกำลังใช้งานอยู่

คุณสมบัติทางเครือข่ายที่ติดตั้งไว้ในตัว

คุณสมบัติด้านเครือข่ายที่ติดตั้งไว้ในตัวช่วยให[้]คุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับเครือข่ายพื้นฐาน อีเธอร์เน็ต

เพื่อใช้คุณสมบัติเครือข่ายให้ต่อสายเคเบิ้ลอีเธอร์เน็ตจากพอร์ต อีเธอร์เน็ต (RJ-45) บนแชสซีของ คอมพิวเตอร์เข้ากับแจ็คเครือข่ายหรือฮับบน เครือข่ายของคุณ

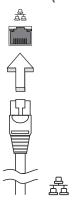


Consumer Infrared (CIR) (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

พอร์ต Consumer Infrared (CIR) ของคอมพิวเตอร์นั้นมีไว้เพื่อรับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีความสามารถในการใช้งาน CIR ของคุณ


Universal Serial Bus (USB)

พอร์ต USB 2.0 เป็นซีเรียลบัสความเร็วสูงซึ่งอนุญาตให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม USB โดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรระบบอันมีค่า

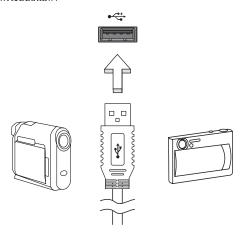

พอร์ด IEEE 1394 (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

พอร์ต IEEE 1394 ของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุป กรณ์ที่สามารถทำงานร่วมกับ IEEE 1394 ได้ เช่นกล้องวิดีโอหรือกล้องดิจิตอล ดูรายละเอียดที่เอกสารของกล้องวิดีโอหรือกล้องดิจิตอลของคุณ

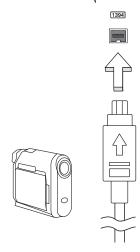

High-Definition Multimedia Interface (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) คือการเชื่อมประสานการทำงานที่รอง รับมาตรฐานอุตสาหกรรม ปราศจากการบีบอัด, ภาพและเสียงเป็นแบบดิจิตอลทั้งหมด HDMI มอบการเชื่อมประสานการทำงานระหว่างแหล่งสัญญาณเสียง/วิดีโอแบบดิจิตอลที่สามารถใช้งานได้ทุกชนิด เช่นกล่องเช็ตท๊อป, เครื่องเล่น DVD และเครื่องรับสัญญาณ A/V กับมอนิเตอร์เสียงและ/ หรือวิดีโอแบบดิจิตอลที่สามารถทำงานร่วมกันได้ เช่นโทรทัศน์ดิจิตอล (DTV) ด้วยสายเคเบิ้ลเพียงสายเดียว

ใช้พอร์ต HDMI บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสียงและวิดีโอระดับไฮเอนด์ การทำงานด้วยสายเคเบิ้ลเพียงสายเดียวช่วยให้ดิดตั้งได้อย่างเป็นระเบียบและเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็ว



ExpressCard (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

ExpressCard เป็นการ์ดพีซีเวอร์ชั่นใหม่ที่สุด โดยมีอินเตอร์เฟสที่เล็กกว่าและทำงานรวดเร็วกว่าซึ่ง ได้ยกระดับแต่ต่อขยายความสามารถในการใช้งานของคอมพิวเตอร์ของคุณให้มากยิ่งขึ้น


ExpressCard รองรับดัวเลือกในการต่อขยายหลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงอะแดปเตอร์การ์ดหน่วยความจำแฟลช, เครื่องรับโทรทัศน์, การเชื่อมต่อ Bluetooth และอะแดปเตอร์ IEEE 1394b ExpressCard รองรับแอพพลิเคชั่น USB 2.0 และ PCI Express



ลิ่งสำคัญ! ExpressCard มีสองประเภท คือ ExpressCard/54 และ ExpressCard/34 (54 มม. และ 34 มม.) แต่ละประเภท มีพังก์ชั่นการทำงานต่างกัน สล็อต ExpressCard ไม่ทั้งหมดที่จะสนับสนุนทั้งสองประเภท โปรดดูคู่มือของการ์ดคุณสำหรับรายละเอียด เกี่ยวกับวิธีการดิดตั้งและการใช้งานการ์ด และพังก์ชั่นการทำงานของการ์ด

การเสียบ ExpressCard

เสียบการ์ดลงในสล็อตแล้วดันเบาๆ จนกระทั่งมีเสียงกริ๊กบอกว่าการ์ดเข้าสู่ตำแหน่ง

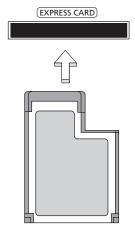

การถอด ExpressCard

ก่อนที่จะถอด ExpressCard:


- 1 ออกจากแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานการ์ด
- 2 คลิกซ้ายที่ไอคอนถอนการติดตั้งฮาร์ดแวร์บนทาสก์บาร์และหยุดการทำงานของการ์ด
- 3 ดันการ์ดเบาๆ เข้าไปในสลีอตแล้วปล่อยเพื่อให้การ์ดดีดตัวออกมา จากนั้นดึงการ์ดออกจากสลีอต

การติดตั้งหน่วยความจำ (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อติดตั้งหน่วยความจำ:

- ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์, ถอดสายไฟอแดปเตอร์ AC (หากเชื่อมต่อ) และถอดแบตเตอรื่ออก จากนั้นให้หงายเครื่องขึ้นเพื่อเปิดฐาน
- 2 ถอดน้อตที่ยึดฝาปิดหน่วยความจำออก จากนั้นยกฝาขึ้นและนำออก

3 (a) ใสโมดูลหน่วยความจำลงในสล็อตตามขวาง (b) จากนั้นให้กดเบา ๆจนกระทั่งเข้าที่

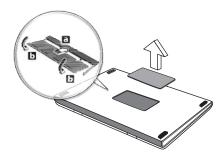

- 4 ใส่ฝาปิดหน่วยความจำและขันน็อต
- 5 ใส่แบตเตอรี่และต่ออแดปเตอร์ AC
- 6 เปิดคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์จะตรวจสอบและกำหนดค่าขนาดหน่วยความจำรวมทั้งหมด โปรดติดต่อข่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญหรือตัวแทนจำหน่าย Acer ในท้องถิ่นของคุณ

เพลิดเพลินไปกับทีวีด้วย Windows Media Center



หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีให้เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น

คอมพิวเตอร์ที่มี Windows Media Center Edition หรือ InstantOn Arcade นั้นอาจใช้สำหรับการดูทีวีและการ เข้าใช้งานเนื้อหาวิดีโอ (ผ่านทางการเชื่อมต่อเสียง/วิดีโอเข้ากับอุปกรณ์ภายนอก เช่นกล้องวิดีโอ)

เลือกประเภทอินพุทของคุณ


การเชื่อมต่อเสียง/วิดีโออาจทำโดยการใช้เสาอากาศดิจิตอล DVB-T (สำหรับบางรุ่น) หรือผ่านทางคอนเน็กเตอร์ PAL/SECAM หรือ NTSC โปรดอ่านที่ส่วนที่เหมาะสม:

การดูทีวีโดยใช ้เสาอากาศเสริม DVB-T (ดิจิตอล TV) (สำหรับบางรุ่น)

DVB-T ดิจิตอลทีวีคือมาตรฐานสากลที่ใช้เพื่อส่งสัญญาณการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในรูปแบบดิจิตอล ซึ่งวิธีการนี้ได้มาแทนที่การถ่ายทอดสัญญาณแบบอนาล็อกแล้วในหลาย ๆ ประเทศ เสาอากาศดิจิตอล DVB-T สามารถใช้กับ Windows Media Center เพื่อรับชมการถ่ายทอด DVB-T ดิจิตอล TV ท้องถิ่นได้บนโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ

เพื่อเชื่อมต่อสายอากาศดิจิตอล

1 เสียบสายเคเบิ้ลของสายอากาศเข้าไปในปลั๊ก RF ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

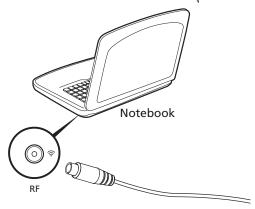



หมายเหตุ: อย[่]าบิดหรือขมวดสายอากาศ ทำการขยายความยาวสายอากาศออก ไปประมาณ 20 ชม. เพื่อเพิ่มคุณภาพของสัญญาณ


การรับชมทีวีด้วยสายอากาศภายนอกหรือช่องเสียบเคเบิ้ล

คุณสามารถใช้สายเคเบิ้ลทีวีทั่วไป (ที่ต่อกับเสาอากาศภายนอกหรือช่องเสียบเคเบิ้ล) เพื่อรับชมทีวีบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้

การเชื่อมต่อสายอากาศเคเบิ้ล

เพื่อเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลของคุณ:

- 1 เสียบคอนเน็กเตอร์ของสายอากาศเข้าไปในปลั๊ก RF ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 2 ต่อปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับสายเคเบิ้ลที่วีของคุณ สามารถใช้ตัวแปลงสายเคเบิ้ลได้หากจำเป็น

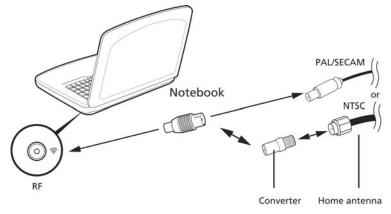



สิ่งสำคัญ! โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณใช้ระบบสายเคเบิ้ลที่ถูกต้องกับท้องที่ของ คุณก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อกับสายอากาศ

BIOS ยูทิลิตี้

BIOS ยูทิลิตี้คือโปรแกรมในการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งอยู่ใน BIOS ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

คอมพิวเตอร์ของคุณนั้นใด้รับการกำหนดค่าไว้อย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุดไว้เรียบร้อยแล้ว และคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเรียกใช้งานยูทิลิตี้นี้ อย่างไรก็ดี หากคุณพบกับปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดค่า คุณอาจจำเป็นต้องใช้งานยูทิลิตี้

เพื่อเปิดใช้งาน BIOS ยูทิลิตี้ ให้กด <F2> ในช่วงการ POST; ในขณะที่โลโก้โน้ตบุ๊ดพีซีถูกแสดงอยู่

ลำดับการบู๊ต

เพื่อตั้งค่าลำดับการบู๊ตใน BIOS ยูทิลิตี้ ให้เปิดใช้งาน BIOS ยูทิลิตี้ จากนั้นเลือก **Boot** จากหมวดรายการ ที่อยู่ด้านบนของหน้าจอ

เปิดใช้งานการเรียกคืนแบบดิสก์สู่ดิสก์

เพื่อเปิดใช้งานการเรียกดีนแบบดิสก์สู่ดิสก์ (การเรียกคืนฮาร์ดดิสก์) ให้เปิด BIOS ยูทิลิตี้ Main จากนั้นเลือก จากหมวดรายการที่อยู่ค้านบนของหน้าจอ หา D2D Recovery ที่ด้านล่างของหน้าจอและใช้ปุ่ม <F5> และ <F6> เพื่อตั้งค่านี้ให้เป็น Enabled

รหัสผ่าน

เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านเมื่อทำการบู๊ต ให้เปิดใช้งาน BIOS ยูทีลิตี้ จากนั้นเลือก Security จากหมวดรายการ ที่อยู่ด้านบนของหน้าจอ หา Password on boot: และใช้ปุ่ม <F5> และ <F6> เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้

การใช้ซอฟท์แวร์

การเล่นภาพยนตร์ DVD



หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีให้เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น

เมื่อโมดูลไดร์ฟ DVD ถูกติดตั้งอยู่ในช่องใส่ไดร์ฟออพติคอล คุณสามารถเล่นภาพยนตร์ DVD บนคอมพิวเตอร์ของคุณได

1 นำแผ**่น DVD** ออก



สิ่งสำคัญ! เมื่อคุณใช้เครื่องเล่น DVD เป็นครั้งแรก
โปรแกรมจะขอให้คุณป้อนการจำกัดโซน (Region Code) ดิสก์ DVD นั้นถูกแบ่งออกเป็น
6 โซน <u>เมื่อใดร์ฟ DVD ของคุณถูกตั้งค่าโซน ใดร์ฟจะเล่น DVD ของโซนนั้นเท่านั้น คุณสามารถตั้งค่าการจำกัดโซนได้สูงสุดหาครั้ง (รวมถึงครั้งแรก) หลังจากนั้นการจำกัดโซนสุดท้ายที่ถูกตั้งค่าจะเป็นค่าที่ถูกใช้ถาวร การเรียกคืนฮาร์ดดิสก์ไม่ได้เป็นการวีเซ็ทจำนวนครั้งในการตั้งค่าการจำกัดโซน โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับข้อมูลการจำกัดโซนภาพยนตร์ DVD</u>

ว ภาพยนตร์ DVD จะเล่นโดยคัตโนบัติภายในเวลาสคงถึงสามวินาที

การจำกัดโซน (Region code)	ประเทศหรือโซน
1	สหรัฐอเมริกา, แคนาดา
2	ยุโรป, ตะวันออกกลาง, แอฟริกาใต [้] , ญี่ปุ่น
3	เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ไต้หวัน, เกาหลีใต้
4	ละตินอเมริกา, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์
5	สหภาพโชเวียต, แอฟริกา, อินเดีย
6	สาธารณรัฐประชาชนจีน



หมายเหตุ: วิธีเปลี่ยนการจำกัดโซน ใส่ภาพยนต์ DVD ในโซนที่แตกต่างกันในไดร์ฟ DVD โปรดดูความช่วยเหลือออนไลน์สำหรับข้อมูณิพิ่มเติม

การแก้ไขปัญหา

ในบทนี้จะแสดงให้คุณทราบถึงวิธีการรับมือกับบัญหาทั่วไปของระบบ อ่านข้อมูลในบทนี้ก่อนโทรดิดต่อ ข่างเทคนิคหากมีบัญหาเกิดขึ้น วิธีแก้บัญหา สำหรับบัญหาที่รุนแรงกว่านี้จำเป็นต้องมีการเปิดตัวเครื่อง หามพยายามเปิดตัวเครื่อง คอมพิวเตอร์นี้ด้วยตัวคุณเอง ให้ดิดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการ ที่ได้รับอนุญาต เพื่อขอรับความช่วยเหลือ

เคล็ดลับการแก้ไขปัญหา

โน้ตบุ๊คเครื่องนี้มีการออกแบบล้ำหน้าที่จะแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดบนหน้าจอเพื่อช่วยคุณในการแก้ บัณหา

หากระบบแจ้งข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือแจ้งอาการของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ให้ดูส่วนของ "ข้อความแสดงข้อผิดพลาด" ต้านล่าง หากไม่สามารถแก้ไขบัญหาที่เกิดขึ้นได้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหนายของคุณ โปรดดู "การขอรับการบริการ" ในหน้า 45.

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ให้อ่านข้อความนั้นและดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหานั้น ตามความเหมาะสม ตารางดังต่อไปนี้แสดงรายการข้อความแสดงข้อผิดพลาดเรียงตามลำดับตัวอักษร พร้อมด้วยวิธีการดำเนินการแก้ไขที่แนะนำ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	วิธีการแก้ไข	
CMOS battery bad	ติดต่อผู้แทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต	
CMOS checksum error	ติดต่อผู้แทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต	
Disk boot failure	ใส่ดิสก์ระบบ (ที่สามารถบู๊ตได้) จากนั้นกด <enter> เพื่อรีบู๊ต</enter>	
Equipment configuration error	กด <f2> (ในระหว่าง POST) เพื่อป้อนยูทิลิตี้ไบออส แล้วกด Exit (ออก) ในยูทิลิตี้ไบออส เพื่อ รีบู๊ต</f2>	
Hard disk 0 error	ติดต่อผู้แทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต	
Hard disk 0 extended type error	ติดต่อผู้แทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต	
I/O parity error	ติดต่อผู้แทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต	
Keyboard error or no keyboard connected	ติดต่อผู้แทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต	
Keyboard interface error	ติดต่อผู้แทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต	
Memory size mismatch	กด <f2> (ในระหว่าง POST) เพื่อป้อนยูทิลิตี้ใบออส แล้วกด Exit (ออก) ในยูทิลิตี้ใบออส เพื่อ รีบู๊ด</f2>	

หากคุณยังคงพบปัญหาหลังจากดำเนินการตามมาตรการแก้ไขดังกล่าวแล้ว โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย ของคุณหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตสำหรับความช่วยเหลือ

คำถามที่ถูกถามบ่อย

ลำดับต่อไปนี้คือรายการของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยมีวิธีการแก้ไขง่ายๆ มอบให้กับแต่ละเหตุการณ์

ฉันเปิดสวิตช์พาวเวอร์ แต่คอมพิวเตอร์ไม่เริ่มทำงานหรือ ทำการบู๊ต

ดูที่ไฟแสดงสถานะพาวเวอร์:

- หากไฟไม่ติด หมายถึงไม่มีพลังงานไฟฟ้าป้อนให้กับคอมพิวเตอร์ ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:
 - หากคุณใช้งานด้วยแบตเตอรี่
 แบตเตอรี่อาจมีพลังงานด่ำและไม่สามารถให้พลังงานกับคอมพิวเตอร์ได้ ต่ออแดปเตอร์ AC
 เพื่อทำการรีชาร์จแบตเตอรี่
 - ตรวจดูให้แน่ใจว่าอแดปเตอร์ AC นั้นได้เสียบปลั๊กเข้ากับคอมพิวเตอร์และปลั๊กจ่ายไฟดีแล้ว
- หากไฟติด ให้ตรวจสอบดังนี้:
 - มีแผ่นดิสก์ที่ไม่สามารถทำการบู๊ตได้ (ไม่ใช่ระบบ) อยู่ในฟลอบปี้ไดร์ฟ USB ภายนอกหรือไม่?
 ถอดแผ่นดิสก์นั้นหรือเปลี่ยนเป็นแผ่นดิสก์นั้นด้วยดิสก์ระบบแล้วกด <Ctrl> + <Alt> + เพื่อทำการรีสตาร์ทระบบ

ไม่มีอะไรปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

ระบบจัดการพลังงานของคอมพิวเตอร์จะทำหน้าจอให้ว่างเปล่าโดยอัตโนมัติเพื่อการประหยัดพลังงาน กดปมใดก็ได้เพื่อเปิดหน้าจอให้กลับคืนมา

หากกดปุ่มแล้วหน้าจอไม่เปิดกลับคืนมา อาจมีสาเหตุได้สามประการ สาเหตุ:

- ระดับความสว่างอาจน้อยเกินไป กด <Fn> + <▷> (เพิ่ม) เพื่อปรับระดับความสว่าง
- อุปกรณ์แสดงผลอาจถูกตั้งค่าให้เป็นจอแสดงผลภายนอก กดฮอตคีย์สลับจอแสดงผล <Fn> + <F5> เพื่อสลับหน้าจอให้กลับมาเป็นหน้าจอของคอมพิวเตอร์
- หากไฟแสดงสถานะ Sleep สว่าง หมายถึงคอมพิวเตอร์อยู่ในโหมด Sleep กด ปุ่มพาวเวอร์แล้วปล่อยเพื่อกลับมาใช้งานต่อ

ไม่ได้ยินเสียงใดๆ จากคอมพิวเตอร์

ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

- เสียงอาจถูกปิดอยู่ ใน Windows ให้ดูที่ไอคอนควบคุมเสียง (ลำโพง) บนทาสก์บาร์
 หากมีเครื่องหมายกากบาท ให้คลิกบนไอคอนแล้วยกเลิกการเลือกตัวเลือก Mute all
- ระดับเสียงอาจน้อยเกินไป ใน Windows ให้ดูที่ไอคอนควบคุมเสียงบนทาสก์บาร์ คุณยังสามารถใช้ปุ่มควบคุมเสียงเพื่อปรับเสียงได้อีกด้วย
- หากมีหูพังหรือลำโพงภายนอกต่ออยู่กับพอร์ตไลน์เอาท์บนคอมพิวเตอร์ ลำโพงบนเครื่องคอมพิวเตอร์จะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ

ฉันต้องการเปิดถาดไดร์ฟออพติคอลออกโดยไม่ต้องเปิดเครื่อง

มีช่อง ที่สามารถเปิดด้วยมืออยู่บนไดร์ฟออพติคอล ง่าย ๆเพียงแค่ใช้ส่วนปลายของปากกาหรือคลิปหนีบกระดาษใส่เข้าไปในช่องและกดเพื่อเปิดถาด

คีย์บอร์ดไม่ตอบสนอง

ลองต่อคีย์บอร์ดภายนอกเข้ากับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ หากสามารถใช้งานได้ ให้ติดต่อผู้ขายของคุณหรือศูนย์บริการที่ใดรับการแต่งตั้งเนื่องจากสายคีย์บอร์ดอาจหลวม

เครื่องพิมพ์ไม่ทำงาน

ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

- ตรวจดูให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์นั้นเสียบเข้ากับปลั๊กไฟและเปิดใช้งานอยู่
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเครื่องพิมพ์นั้นเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต USB
 และพอร์ตที่ถูกต้องของเครื่องพิมพ์แน่นดีแล้ว

ฉันต้องการที่จะเรียกคืนค่าคอมพิวเตอร์ของฉันให้กลับเป็นค่าที่ตั้งมาตั้งแต่แรกเริ่มโดยไม่ ใช้แผ่น CD เรียกคืนค่า



หมายเหตุ: หากระบบของคุณนั้นเป็นเวอร์ชั่นหลายภาษา ระบบปฏิบัติการและภาษาที่คุณเลือกเมื่อคุณเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรกจะเป็นตัว เลือกเดียวสำหรับการทำการเรียกคืนในอนาคต

กระบวนการเรียกคืนค่านี้จะช่วยให้คุณเรียกคืนค่าไดร์ฟ C: ด้วยข้อมูลซอฟท์แวร์ที่ได้รับการติดตั้ง ไว้เมื่อคุณซื้อโน้ตบุ๊กของคุณ ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อสร้างไดร์ฟ C: ของคุณ ขึ้นมาใหม่ (ไดร์ฟ C: ของคุณจะถูกฟอร์แมตใหม่และข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบ) การสำรองไฟล์ข้อมูลทั้งหมดก่อนทำการ ใช้งานตัวเลือกนี้เป็นสิ่งสำคัญ

ก่อนทำการเรียกคืนค่า โปรดตรวจสอบการตั้งค่า BIOS

- 1 ตรวจดูว่า Acer disk-to-disk recovery เปิดใช้งานอยู่หรือไม่
- 2 ตรวจให้แน่ใจว่าการตั้งค่า D2D Recovery ใน Main นั้นเปิดใช**้งาน**อยู่
- 3 ออกจาก BIOS ยูทิลิตี้แล้วบันทึกการเปลี่ยนแปลง ระบบจะทำการรีบู๊ต



หมายเหตุ: เพื่อเปิดใช้งาน BIOS ยูทิลิตี้ให้กด <F2> ในระหว่างการ POST

การขอรับการบริการ

การรับประกันสำหรับผู้เดินทางในต่างประเทศ (ITW)

คอมพิวเตอร์ของคุณได้รับการคุ้มครองตามแผนการรับประกันสำหรับผู้เดินทางในต่างประเทศ (ITW) คุณจึงมั่นใจได้ขณะเดินทางไปในที่ต่าง ๆ เครือข่ายให้บริการของเราทั่วโลกพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ

พาสปอร์ต ITW จำหน่ายมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ พาสปอร์ตนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับแผน ITW พร้อมทั้งระบุศูนย์ให้บริการที่ได้รับอนุญาตต่าง ๆ ไว้ในชุดคู่มือที่พกพาได้สะดวกนี้ กรุณาอานรายละเอียดในพาสปอร์ตให้ครบถ้วน

และพกพาสปอร์ต ITW ติดตัวไปด้วยเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะเดินทาง เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากศูนย์ให้บริการของเราต่าง ๆ อย่างเต็มที่ แสดงเอกสารการจัดซื้อไว้ในแผ่นด้านในปกหน้าของพาสปอร์ต ITW

หากประเทศที่คุณกำลังเดินทางไม่มีศูนย์ให้บริการ ITW ที่ได้รับอนุญาตจาก Acer คุณสามารถติดต่อกับส่วนให้บริการของเราในที่อื่น ๆ ได้ทั่วโลก โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.acer.com

. ก่อนคุณจะติดต่อ

โปรดมีข้อมูลต่อไปนี้ไว้ก่อนเมื่อคุณติดต่อ Acer สำหรับการให้บริการออนไลน์
และโปรดอยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณทำการติดต่อ ด้วยการสนับสนุนของคุณ
เราจะสามารถลดเวลาในการติดต่อที่เกิดขึ้นและช่วยให้คุณแก้ปัญหาของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือเสียงบี๊บจากคอมพิวเตอร์ของคุณ
ให้จดบันทึกข้อความเหล่านั้นตามที่ปรากฏบนหน้าจอ (หรือจำนวนและลำดับในกรณีที่เป็นเสียงบี๊บ)

คุณมีความจำเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลต่อไปนี้: ชื่อ: ที่อยู่: หมายเลขโทรศัพท์: ประเภทเครื่องและรุ่น: ซีเรียลนัมเบอร์: วันที่สั้ก

เคล็ดลับและคำแนะนำในการใช[้] Windows 8

เรารูว่านี่เป็นระบบปฏิบัติการใหม่ที่จะต้องใช้เวลาในการสร้างความคุ้นเคย ดังนั้นเราจึงจัดทำบางประเด็นขึ้นมาช่วยให้คุณเริ่มใช้งานได้ง่ายขึ้น

มือยู่สามคอนเซ็ปต์ที่คุณต้องจำไว้ให้ขึ้นใจ

1. Start

ปุ่ม Start นั้นจะไม่มีให้ใช้งานอีกต่อไป; คุณสามารถเริ่มเรียกใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆ ได้จากหน้าจอ Start

2. ไทล์

Live tiles นั้นเปรียบเหมือนกับภาพขนาดย่อของโปรแกรมต่างๆ

3. Charms มบาร์

Charms มบาร์นั้นเป็นพื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทซึ่งจะมีทั้งการตั้งค่าและพังก์ชั่นที่เป็นประโยชน์อื่นๆ บรรจุอยู่

ฉันจะเปิดแถบ Charms ได้อย่างไร?

เลื่อนเคอร์เชอร์ไปที่มุมขวาบนหรือขวาล่างของหน้าจอเพื่อเปิดแถบ Charms หรือกดปุ่ม ป*ุ่ม Windows* + <**c**>

ฉันจะไปยังเมนู *เริ่ม* ได[้]อย่างไร

กดป*ุ่ม Windows* บนคีย์บอร์ด เปิดแถบ Charms แล้วคลิก **เริ่ม** หรือเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังมุมซ้ายล่างของหน้าจอแล้วคลิก**เริ่ม**

ฉันจะสลับระหว่างโปรแกรม/แอพพลิเคชั่นได้อย่างไร?

เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังมุมด้านล่างซ้ายของจอเพื่อดูภาพขนาดย่อของโปรแกรม/ แอพพลิเคชั่นที่กำลังทำงานอยู่ในปัจจุบัน

คุณยังสามารถกดป*ุ่ม Windows* + <**Tab**> เพื่อเปิดและเลื่อนไปยังโปรแกรม/แอพพลิเคชั่นที่ใช*้*อยู่ในปัจจุบันได**้**

ฉันจะปิดคอมพิวเตอร์ของฉันได้อย่างไร

เปิดแถบ Charms คลิก **การตั้งค่า** > **พาวเวอร**์ แล้วเลือกการกระทำที่คุณต้องการ หรือจาก *เดสก์ที* ให้คลิก ยปุ่มพาวเวอร์ Acer แล้วเลือกการกระทำที่คุณต้องการ

อะไรคือ "Metro"

"Metro" เป็นอินเตอร์เฟซใหม่สำหรับ Windows 8 ที่ได้รับการออกแบบมาให้ทำการได้อย่างดีกับระบบป้อนคำสั่งแบบสัมผัส โปรแกรมที่ถูกเขียนมาให้ใช้งานกับ Metro จะสามารถใช้หน้าจอทั้งหมดได้และไม่จำเป็นต้องทำการปิดในแบบเดิมๆ อีกต่อไป แอพพลิเคชั่น Metro จะถูกแสดงอยู่บนเมนู เริ่มโดยใช้ Live-tiles

"live tiles" คืออะไร

Live tiles นั้นเปรียบเหมือนกับภาพขนาดย่อของโปรแกรมที่จะได้รับกาอัพเดตด้วยเนื้อหาใหม่ ๆ เมื่อใจก็ตามที่คุณเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูรายงานสภาพอากาศหรืออัพเดตตลาดหุ้นได้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดแอพพลิเคชั่น

ฉันจะปลดล็อคคอมพิวเตอร์ของฉันได้อย่างไร

กดปุ่มใดก็ได้แล้วคลิกที่ไอคอนบั-ซีผู้ใช้เพื่อปลดล็อคคอมพิวเตอร์ หากบั-ซีของคุณมีรหัสผ่าน คุณจำเป็นต้องป้อนรหัสผ่านเพื่อดำเนินการต่อ

ฉันจะปรับแต่งคอมพิวเตอร์ของฉันในแบบที่ฉันต้องการได้อย่างไร

คุณสามารถปรับแต่ง *เริ่ม* ได้ด้วยภาพพื้นหลังอื่น หรือด้วยการปรับตำแหน่งไทล์โห้เหมาะสมกับความต้องการส่วนตัวของคุณ

เพื่อเปลี่ยนภาพพื้นหลัง ให้เปิด Charms บาร์แล้วคลิก **การตั้งค**า่ > **ปลี่ยนการพีซีของคุณตั้งคาของคุณ** > ส่**วนตัว** คลิก **หน้าจอเริ่มต้น** ที่ด้านบนของหน้าแล้วเลือกสีและภาพ

ฉันจะเคลื่อนย้ายไทล์ได้อย่างไร

คลิกที่ไทล์ค้างไว้เพื่อเลือก จากนั้นลากไปวางบน เริ่ม ที่คุณต้องการให้ไทล์นั้นปรากฏ ไทล์อื่น ๆ จะถูกย้ายตามไทล์ที่อยู่ในตำแหน่งใหม่

ฉันจะทำให้ไทล์มีขนาดให-่ขึ้นหรือเล็กลงได้หรือไม่

คลิกขวาที่ไทล์ จากนั้นเลือก **เล็กลง** หรือ **ดให**่ จากเมนูที่ปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอ

ฉันจะทำการปรับแต่งหน้าจอล็อคได้อย่างไร

คุณสามารถปรับแต่งหน้าจอล็อคให้เป็นแบบที่คุณต้องการได้ด้วยภาพต่าง ๆ หรือให้แสดงสถานะและการแจ้งเดือนที่เหมาะกับความต้องการส่วนตัวของคุณได้

เพื่อเปลี่ยนภาพพื้นหลัง ให้เปิด Charms บาร์แล้วคลิก การตั้งค่า > ปลี่ยนการพีซีของคุณตั้งค่าของคุณ > ส่วนตัว คลิก ปรับแต่งหน้าจอล็อคได้

ที่ด้านบนของหน้าแล้วเลือกภาพและแอพพลิเคชั่นที่คุณต้องการจะเห็นบนหน้าจอล็อค

ฉันจะปิดโปรแกรม/แอพพลิเคชั่นใน Metro ได้อย่างไร

ย้ายเคอร์เซอร์มาที่ด้านบนของหน้าจอ จากนั้นคลิกและลากหน้าต่างลงมาทางด้านล่างเพื่อปิดโปรแกรม/ แอพพลิเคชั่น

คุณสามารถปิดโปรแกรม/ แอพพลิเคชั่นจากภาพขนาดย่อที่อยู่ทางขอบด้านช้ายของหน้าจอได้ด้วยการคลิกขวาบนภาพขนาดย่อแล้วเลื คก **ปิด**

ฉันจะเปลี่ยนความละเอียดของหน้าจอได้หรือไม่

จาก เริ่มให้พิมพ์ ?แผงควบคุม? เพื่อเปิด *การค้*นหา และแสดงผลลัพธ์ แล้วคลิก **แผงควบคุม** > ปรับละเอียดของหน้าจอ

ฉันต[้]องการที่จะใช**้ Windows** แบบที่ฉันเคยใช[้] -เอาเดสก์ท็อปของฉันคืนมา!

จาก เริ่ม คลิกที่ไทล**์ เดสก์ที** เพื่อดูเดสก์ท็อปแบบเดิม คุณสามารถบักหมุดให[้]กับโปรแกรมที่คุณใช[้]งานบ[่]อยเอาไว้บนทาสก์บาร์เพื่อให[้]เปิดโปรแกรมนั้น ๆ ได[้]งายขึ้น

หากคุณคลิกที่โปรแกรมซึ่งไม่ใช่โปรแกรม ?Metro? Windows จะทำการเปิดโปรแกรมในโหมด *เดสก์ที* ให[้]โดยอัตโนมัติ

โปรแกรมของฉันอยูู่ที่ใหน

จาก เริ่ม เพียงแค่พิมพ์ชื่อโปรแกรม/แอพพลิเคชั่นที่คุณต้องการจะเปิด แล้ว *การค*้นหา จะทำการเปิดขึ้นมาและแสดงผลลัพธ์ให้โดยอัตโนมัติ

เพื่อดูรายชื่อของโปรแกรม/แอพพลิเคชั่นที่สมบูรณ์ ให้กดสเปซบาร์หรือกด*ปุ่มเมน*ูแล้วคลิกที่**ทั้งหมดแอพพลิเค**

ฉันจะทำให้โปรแกรม/แอพพลิเคชั่นปรากฏขึ้นบนหน้าจอ Start ได้อย่างไร

หากคุณอยู่ใน*ทั้งหมดแอพพลิเค*และคุณต้องการให้โปรแกรมปรากฏขึ้นบนหน้าเริ่มคุณสามารถเลือกโปรแกรม /แอพพลิเคชั่นแล้วคลิกขวาบนนั้นได้ เลือก **บักหมุดกับเริ่ม** จากเมนูที่ปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอ

ฉันจะลบไทล์ออกจากหน้า Start ได้อย่างไร

คลิกขวาที่ไทล์แล้วคลิก**ไม่ปักหมุดจากเริ่ม**จากเมนูที่ปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ

ฉันจะทำให้โปรแกรม/ แอพพลิเคชั่นปรากฏขึ้นบนทาสก์บาร์ในหน้าเดสก์ท็อปได้อย่างไร

หากคุณอยู่ในทั้งหมดแอพพลิเคและคุณต้องการให้โปรแกรมปรากฏขึ้นบนทาสก์บาร์ในหน้าเดสก์ที่คุณสามาร ถเลือกโปรแกรม/แอพพลิเคชั่นแล้วคลิกขวาบนนั้นได้ เลือก **ปักหมุดกับทาสก์บาร์** จากเมนูที่ปรากฏขึ้นที่ด้านลางของหน้าจอ

ฉันจะติดตั้งโปรแกรมได้อย่างไร

คุณสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Metro ได้จาก ร้านค้า คุณจะต้องมี Microsoft ID เพื่อชื้อและดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจาก ร้านค้า

ฉันหาโปรแกรมอย[่]าง Notepad และ Paint ไม**่เจอ** โปรแกรมพวกนี้หายไปไหนหมด

จากหน้า *เริ่ม* คุณสามารถพิมพ์ชื่อโปรแกรมที่คุณกำลังมองหาอยู่เพื่อเปิดหน้า การค้นหาแล้วแสดงรายการผลลัพธ์ หรือเปิด *ทั้งหมดแอพพลิเค* แล้วเลื่อนมายัง ?Windows Accessories? เพื่อดูรายชื่อโปรแกรมเก่าๆ

Microsoft ID (บั-ชี) คืออะไร

บั-ซี Microsoft คือที่อยู่อีเมล์และรหัสผ่านที่คุณใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้งาน Windows คุณสามารถใช้ที่อยู่อีเมล์ใด้ แต่จะให้ดีที่สุดคือคุณเลือกที่อยู่อีเมล์ที่คุณใช้สำหรับติดต่อกับเพื่อนๆ และใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่คุณชื่นชอบ เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้งานกับพีซีของคุณด้วยบั-ซี Microsoft คุณจะทำการเชื่อมต่อพีซีของคุณกับผู้คน ไฟล์ และอุปกรณ์ที่คุณให้ความสำคั-

ฉันต้องมีบั-ซีนี้หรือไม่

คุณไม่จำเป็นต้องมี Microsoft ID เพื่อใช้งาน Windows 8 แต่การมีบั-ซีนี้ไว้จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นเนื่องจากคุณจะสามารถซิงค์ข้อมูลผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ที่คุณได้ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ Microsoft ID

ฉันจะมีบั-ชี้นี้ได้คย่างไร

หากคุณได้ติดตั้ง Windows 8 แล้วและยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บั-ซี Microsoft หรือคุณไม่มีบั-ซี Microsoft และต[้]องการจะมีบั-ซีไว้ใช้งาน ให้เปิด Charms มบาร์ขึ้นมาแล้วคลิกที่ ก**ารตั้งค่า** > ปลื่ยนการพีซีของคุณตั้งค่าของคุณ > ผู้ใช**้** > สลับไปที่ Microsoft บั-ซี จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจก

ฉันจะเพิ่มรายการโปรดลงไปใน Internet Explorer ที่อยู่บน Metro ได้อย่างไร

ใน Metro นั้น Internet Explorer จะไม่มีรายการโปรดเหมือนเก่า แต่คุณจะสามารถปักหมุดทางลัดไว้บนหน้า เริ่ม ได้แทน เมื่อคุณเบิดหน้าเว็บเพจแล้ว ให้คลิกขวาบนที่ใดก็ได้ของเว็บเพจเพื่อเบิดเมนูที่ด้านล่างของหน้าจอ คลิก **ปักหมุดกับเริ่ม**

ฉันจะตรวจหาการอัพเดตของ Windows ได้อย่างไร

เปิด Charms มบาร์แล้วคลิก**การตั้งค**่า > **ปลี่ยนการพีซีของคุณตั้งค**่าของคุณ > **Windows Updates** คลิก ตรวจสอบการอัพเดตทันที

ฉันจะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ใหน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าชมเว็บเพจต่อไปนี้:

- วิธีการใช้งาน Windows 8: www.acer.com/windows8-tutorial
- FAQ การสนับสนน: www.acer.com

กฎข้อบังคับและถ้อยแถลงด้านความปลอดภัย

คำแถลง FCC

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและกำหนดให้ใช้ตามข้อจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิตอล Class B ซึ่งเป็นไปตาม Part 15 ของกฎข้อบังคับ FCC ข้อจำกัดนี้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อมอบการปกป้องที่เหมาะสมสำหรับการรบกวน ที่เป็นอันตรายต่อการติดตั้งใช้งานในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง, ใช้งาน และสามารถแผ่พลังงานในคลื่น ความถี่วิทยุและหากไม่ได้รับการติดตั้งและใช้งานตามที่ได้กำหนดไว้ในคำแนะนำ อาจทำให้เกิดการรบกวน ที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับรองว่าการรบกวนนั้นจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งใช้งานจำเพาะ หากอุปกรณ์นี้ ทำให้เกิดการรบกวนต่อการรับวิทยุหรือโทรทัศน์ สามารถตรวจสอบได้โดยการปิดอุปกรณ์นี้ และ ให้ผู้ใช้ ลองตรวจสอบการรบกวนโดยใช้การวัดผลวิธีหนึ่งวิธีใดต่อไปนี้:

- หันหรือเปลี่ยนที่ตั้งเสาอากาศรับสัญญาณ
- เพิ่มระยะหางระหวางอุปกรณ์และตัวรับ
- ต่ออุปกรณ์เข้ากับปลั๊กไฟอื่นที่ไม่ได้ใช้ต่อเข้ากับตัวรับสัญญาณ
- ติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์สำหรับความช่วยเหลือ

คำเตือน: สายเคเบิลที่หุ้มฉนวน

การเชื่อมต่อทั้งหมดกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต้องทำโดยใช้สายเคเบิลที่หุ้มฉนวนเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ FCC

คำเตือน: อุปกรณ์เสริมภายนอก

อุปกรณ์เสริมภายนอก (อุปกรณ์อินพุท/เอาท์พุท, ขั้วสายไฟ, เครื่องพิมพ์ ฯ) ที่ได้รับการรับรองตาม ข้อจำกัดสำหรับอุปกรณ์ Class B เท่านั้นที่สามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นี้ได้ การทำงานร่วมกับ อุปกรณ์เสริมภายนอกที่ไม่ได้รับการรับรองอาจส่งผลให้เกิดการรบกวนต่อเครื่องรับวิทยุและทีวี

ข้อควรระวัง

การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงแก้ไขที่ไม่ได้รับการรับรองอย่างชัดแจ้งจากผู้ผลิตอาจทำให้อำนาจ ของผู้ใช้เป็นโมฆะ ซึ่งหมายถึงอำนาจที่อนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการอนุญาตจาก Federal Communications Commission คำเตือน: ผู้ใช้ในแคนาดา

อุปกรณ์ดิจิตอล Class B นี้เป็นไปตาม Canadian ICES-003

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

และสอดคล้องกับใบรับรองข้อบังคับสำหรับรัสเซีย



ก้อยแถลงสำหรับโมเด็ม (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

ก้อยแถลงสำหรับสหรัฐอเมริกา

อุปกรณ์นี้เป็นไปตาม Part 68 ของข้อบังคับ FCC ฉลากที่อยู่บนโมเด็มประกอบด้วยหมายเลขการลงทะเบียน FCC (FCC Registration Number) และหมายเลข Ringer Equivalence Number (REN) และข้อมูลอื่นๆสำหรับอุปกรณ์นี้ ซึ่งคุณต้องมอบข้อมูลนี้ให้กับบริษัทโทรศัพท์ตามที่ได้รับการร้องขอ

หากอุปกรณ์โทรศัพท์ของคุณเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายต่อเครือข่ายโทรศัพท์ บริษัทโทรศัพท์อาจยกเลิกการให้บริการแก่คุณชั่วคราว หากเป็นไปได้ พวกเขาจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า แต่หากไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณจะได้รับการแจ้งเตือนโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และคุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงสิทธิในการร้องเรียนไปยัง FCC

บริษัทโทรศัพท์อาจเปลี่ยนแปลงการให้บริการ, อุปกรณ์, การทำงาน หรือข้อปฏิบัติที่สามารถส่งผลต่อการทำงานได้อย่างถูกต้องของอุปกรณ์ของคุณ หากมีการทำเช่นนั้น คุณจะได้รับการแจ้งเดือนสำหรับโอกาสในการได้รับบริการโทรศัพท์อย่างต่อเนื่อง

หากอุปกรณ์นี้ล้มเหลวสำหรับการทำงานได้อย่างถูกต้อง ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อกับสายโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบว่าเป็นสาเหตุของปัญหาหรือไม่ หากอุปกรณ์นี้คือสาเหตุของปัญหา ให้หยุดใช้งานและติดต่อตัวแทนจำหนายหรือผู้ผลิตของคุณ



ข**้อควรระวัง:** เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม[้] ให้ไช**้** AWG No. 26 หรือ UL ขนาดใหญ่กว่าที่ได้ระบุไว้ใน CSA Certified Telecommunication Line Cord เท่านั้น

TBR 21

อุปกรณ์นี้ได้รับการอนุมัติ [Council Decision 98/482/EC - "TBR 21"] สำหรับการเชื่อมต่อขั้วสาย ไฟเดียวเข้ากับเครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ (Public Switched Telephone Network - PSTN) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความแตกต่างระหว่าง PSTN แต่ละรายที่ให้บริการในแต่ละประเทศ การอนมัตินี้ไม่ได้มอบ การรับประกันอยางไม่มีเงื่อนไขสำหรับการทำงานได้เป็นอยางดีบนจุดต่อขั้วสายไฟ PSTN ทั้งหมด ในกรณีที่พบปัญหา คุณควรติดต่อชัพพลายเออร์อุปกรณ์ของคุณก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช้ในประเทศต่างๆ โปรดดูที่ "กฎข้อบังคับและถ้อยแถลงด้านความปลอดภัย" ในหน้า 51

ก้อยแถลงสำหรับออสเตรเลีย

เพื่อความปลอดภัย ใช้ชุดหูพังที่มีฉลากซึ่งระบุว่าสอดคล้องกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ลูกค้าก่อนหน้านี้ที่มีฉลากได้รับอนุญาตหรือได้รับการรับรอง

ก้อยแถลงสำหรับนิวซีแลนด์

- การอนุญาตจาก Telepermit สำหรับรายการอุปกรณ์ขั้วต่อใด ๆระบุแค่เพียงว่า Telecom ได้ยอมรับว่าอุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อบังคับขั้นต่ำสำหรับการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายของ Telecom เท่านั้น ซึ่งหมายถึงไม่มีการรับรองการรับประกันผลิตภัณฑ์หรือการรับประกันอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ การรับประกันโดย Telecom ที่สำคัญที่สุดคือ Telecom จะไม่รับประกันว่าอุปกรณ์ใด ๆก็ตามจะทำงานร่วมกับอุปกรณ์ Telepermitted อื่นสำหรับการผลิตหรือรุ่นที่มีความแตกต่างกันได้อย่างถูกต้อง เช่นเดียวกับการอนุมานวาผลิตภัณฑ์ใด ๆก็ตามสามารถทำงานได้กับบริการเครือข่ายของ Telecom
- อุปกรณ์นี้จะไม่สามารถใช้ได้ภายใต้สภาวะการทำงานที่ถูกกำหนดให้ทำงานที่ความเร็วสูงกว่าที่ได้รับ การออกแบบมา Telecom
 - จะไม่แสดงความรับผิดชอบใด ๆที่เป็นผลมาจากการใช้งานในสภาพแวดล้อมดังเช่นที่ได้กล่าวมา
- บางพารามิเตอร์ที่เป็นไปตามข้อกำหนด Telepermit ของ Telecom จะต้องขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ (พีซี) ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์นี้ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกกำหนดค่าเพื่อทำงานได้ตามข้อจำกัดที่สอดคล้องกับข้อมูลจำเพาะ
 - ผลิตภัณฑ์ของ Telecom:
 - ไม่ควรมีการเรียกซ้ำเกินกว่า 10 ครั้งจากหมายเลขเดียวกันภายใน 30 นาที่สำหรับการโทรออกแบบแมนนวลในแต่ละครั้ง และ
 - อุปกรณ์นี้ควรมีการเรียกซ้ำภายในเวลาไม่เกิน 30 วินาทีระหว่างสิ้นสุดการเรียกและเริ่มเรียกใหม่อีกครั้ง
- บางพารามิเตอร์ที่เป็นไปตามข้อกำหนด Telepermit ของ Telecom จะต้องขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ (พีซี) ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์นี้ เพื่อการทำงานได้ตามข้อจำกัดที่สอดคล้องกับข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ของ Telecom อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกกำหนดค่าเพื่อทำให้แน่ใจสำหรับการโทรอัตโนมัติ ไปยังหมายเลขที่แตกต่างกันภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วินาทีระหว่างสิ้นสุดการเรียกและเริ่มเรียก ใหม่อีกครั้ง

- 5 อุปกรณ์นี้จะต้องไม่ถูกตั้งค่าเพื่อใหโทรอัตโนมัติไปยังบริการฉุกเฉิน 111 ของ Telecom
- 6 อุปกรณ์นี้มีการโทรแบบหมุน (pulse dialing) ในขณะที่มาตรฐาน Telecom คือการโทรแบบกดโดยอาศัยสัญญาณ DTMF (DTMF tone dialing) ไม่มีการรับประกันวาสายของ Telecom จะให้การสนับสนุนการโทรแบบหมุนได้อย่างต่อเนื่อง
- 7 การใช้การโทรแบบหมุน เมื่ออุปกรณ์นี้ได้เชื่อมต่ออยู่ในสายเดียวกันในฐานะที่เป็นอุปกรณ์อื่น อาจทำให้เกิดเสียงหรือสัญญาณรบกวนและอาจทำให้การเชื่อมต่อล้มเหลว ในกรณีที่เกิดปัญหาเช่นนี้ ผู้ใช้ ไม่ควร ติดต่อ Fault Service ของ Telecom
- 8 อุปกรณ์นี้อาจไม่สามารถโทรออกได้อย่างมีประสิทธิภาพไปยังอุปกรณ์อื่นที่ต่ออยู่กับสายเดียวกัน
- 9 อุปกรณ์นี้อาจไม่ทำงานภายใต้สภาวะไฟตก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ต่อแยกต่างหาก โดยไม่ขึ้นอยู่กับการใช้ไฟท้องถิ่นและพร[้]อมสำหรับการใช้ในยามฉกเฉิน

คำแถลงเกี่ยวกับพิกเซลของจอ LCD

จอ LCD ได้รับการผลิตด้วยเทคนิคการผลิตที่มีความแม่นยำเที่ยงตรงสูง อย่างไรก็ตาม บางพิกเซลอาจดับ หรือปรากฏเป็นสีดำ หรือ เป็นจุดสีแดง ซึ่งไม่มีผลด่อภาพที่บันทึกและไม่ได้เกิดจาก การทำงานที่ไม่ปกติ

การแจ[้]งเตือนเกี่ยวกับกฎข[้]อบังคับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช[้]คลื่นความถี่ วิทยุ



หมายเหตุ: ข้อมูลกฎข้อบังคับด้านล่างนี้ใช้สำหรับรุ่นที่ใช้ LAN ไร้สาย และ/ หรือ Bluetooth เท่านั้น

ทั่วไป

เพื่อป้องกันการรบกวนของคลื่นวิทยุต่อบริการที่ได้รับอนุญาต อุปกรณ์นี้ออกแบบมาเพื่อให้ไช้งานภาย ในอาคาร

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามมาตรฐานคลื่นความถี่วิทยุและความปลอดภัยของทุกประเทศหรือภูมิภาคซึ่งได้รับ อนุญาตสำหรับการใช้งานแบบไร้สาย โดยขึ้นอยู่กับการปรับตั้งค่า ผลิตภัณฑ์นี้อาจมีหรือไม่มีอุปกรณ์ คลื่นวิทยุไร้สาย (เช่น LAN ไร้สาย และ/หรือโมดูล Bluetooth) ข้อมูลด้านล่างสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ LAN ไร้สาย และ/หรือ Bluetooth

ก้อยแถลงเกี่ยวกับความสอดคล้องสำหรับประเทศสหภาพยุโรป

ในที่นี้ Acer ขอแถลงว่าโน้ตบุ๊คพีซีซีรีส์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดและบทบัญญัติของ Directive 1999/5/EC

รายชื่อประเทศที่สามารถใช้ได้

สมาชิกสหภาพยุโรป ณ เดือนกรกฎาคม 2009 ซึ่งประกอบด้วย: เบลเยี่ยม, เดนมา์ร์ก, เยอรมัน, กรีซ, สเปน, ฝรั่งเศส, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, เนเธอร์แลนด์, ออสเตรีย, โปรตุเกส, ฟินแลนด์, สวีเดน, เอสโทเนีย, แลตเวีย, ลิทัวเนีย, โปแลนด์, ฮังการี, ลาธารณรัฐเช็ค, สาธารณรัฐสโลวัค, สโลวีเนีย, ไซปรัส, มอลต้า, บัลแกเรีย และโรมาเนีย การใช้งานที่ได้รับอนุญาตเช่นเดียวกับสหภาพยุโรปไต้แก่ นอร์เวย์, สวิตเซอร์แลนด์, ไอซ์แลนด์และลิคเตนสไตน์ ต้องใช้อุปกรณ์นี้อย่างเคร่งครัดตามกฎข้อบังคับของประ เทศที่ใช้งานอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดิตต่อสำนักงานท้องถิ่นในประเทศที่ใช้งานอยู่ โปรดดู ec.europa.eu/enterprise/ttte/implem.htm สำหรับรายชื่อประเทศล่าสุด


ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับการใช้คลื่นความถี่วิทยุของ FCC

พลังงานที่แผ่รังสีออกมาจากการ์ด LAN ไร้สาย Mini PCI และ Bluetooth นั้นต่ำกว่าข้อจำกัด FCC สำหรับการแผ่คลื่นความถี่วิทยุอยู่มาก อย่างไรก็ตาม ต้องใช้โน้ตบุ๊คพีซีนี้ตามข้อปฏิบัติสำหรับการ สัมผัสกับมนุษย์โหน้อยที่สุดในระหว่างการใช้งานปกติ ดูด้านล่าง:

4 ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยสำหรับการใช้คลื่นความถี่วิทยุสำหรับอุปกรณ์เสริม ไรสายซึ่งมีรวมอยู่ในคู่มือสำหรับผู้ใช้สำหรับอุปกรณ์เสริมที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุทั้งหมด



ข**้อควรระวัง**: เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดความสอดคล้องในการใช้คลื่นความถี่วิทยุของ FCC ควรให้มีระยะหางระหว่างเสาอากาศของการ์ด LAN ไร้สาย Mini PCI กับหน้าจอและบุคคลทั้งหมดอย่างน้อย 20 ซ.ม. (8 นิ้ว)

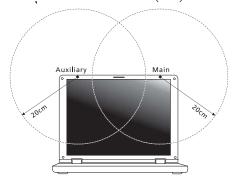



หมายเหตุ: อแดปเตอร์ Mini PCI ไร้สายทำงานโดยใช้พังก์ชั่นการถ่ายทอดสัญญาณ ที่หลากหลาย พังก์ชั่นนี้ไม่ได้ปล่อยคลื่นความถี่วิทยุจากเสาอากาศทั้งสองต้นพร้อมกัน เสาอากาศต้นหนึ่งจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติหรือเลือกเอง (โดยผู้ใช้กำหนด) เพื่อให้ได้ คุณภาพการสื่อสารทางคลื่นวิทยุที่ดี

- 2 อุปกรณ์นี้ถูกกำหนดให้ใช้งานภายในตัวอาคารเท่านั้น เนื่องจากการทำงานในช่วงความถี่ 5.15 ถึง 5.25 GHz FCC กำหนดให้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ภายในตัวอาคารที่ช่วงความถี่ 5.15 ถึง 5.25 GHz เพื่อลดการเกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อระบบดาวเทียมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งใช้ความถี่ ร่วมกัน
- 3 เรดาร์กำลังสูงที่กำหนดให้ไช้สำหรับผู้ไช้เบื้องตนคือที่ความถี่ 5.25 ถึง 5.35 GHz และ 5.65 ถึง 5.85 GHz สถานีเรดาร์เหล่านี้สามารถทำให้เกิดการรบกวนและ/หรืออาจเป็นอันตรายต่ออปกรณ์นี้ได้
- 4 การติดตั้งที่ไม่เหมาะสมหรือที่ไม่ได้รับอนุญาตการใช้งานอาจทำให้เกิดการรบกวนต่อการสื่อสารทาง คลื่นวิทยุ การปรับแต่งเสาอากาศภายในจะทำให้การรับรองจาก FCC และการรับประกันของคุณ เป็นโมฆะ

แคนาดา – ข้อยกเว[้]นสำหรับอุปกรณ์สื่อสาร คลื่นวิทยุกำลังต่ำที่มีใบอนุญาต (RSS-210)

ความเสี่ยงจากคลื่นความถี่วิทยุที่มีต[่]อมนุษย[์] (RSS-102)

โน้ตบุ๊กพีซีซีรีส์นี้ประกอบด้วยเสาอากาศภายในที่รับสัญญาณต่ำซึ่งไม่ได้ปล่อยคลื่นความถี่วิทยุมากเกินกว่า ข้อจำกัดสำหรับประชาชนทั่วไปของ Health Canada; โปรดดู Safety Code 6, ได้จากเว็บไซท์ของ Health Canada ที่ www.hc-sc.gc.ca/rpb

LCD panel ergonomic specifications

Design viewing distance	500 mm
Design inclination angle	0.0°
Design azimuth angle	90.0°
Viewing direction range class	Class IV
Screen tilt angle	85.0°
Design screen illuminance	 Illuminance level: [250 + (250cosα)] lx where α = 85° Color: Source D65
Reflection class of LCD panel (positive and negative polarity)	Ordinary LCD: Class IProtective LCD: Class III
Image polarity	Both
Reference white: Pre-setting of luminance and color temperature @ 6500K (tested under BM7)	Ynu'nv'n
Pixel fault class	Class II